

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

ТАШКЕНТСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ



Кафедра: «Машины и аппараты
пищевой промышленности – основы
механики»

Б. Мусабоев, Э.Иногомов, Ш. Муминов.

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МЕХАНИКА МАШИН

Краткий курс лекций
для студентов по специальностям:

5311000 – Технологические процессы и автоматизация и управления производством.
(по отраслям)

5320300 – Технологические машины и оборудование (по отраслям)

Ташкент 2014 г.

Содержание

Лекция 1	5
1.1 Основные понятия и определения	5
1.2 Классификация машин	6
1.3 Основные виды рычажных механизмов	7
Лекция 2	8
2.1. Классификация кинематических пар	8
2.2. Структурный анализ механизма. Строеие механизма	9
2.3. Кинематический анализ рычажных механизмов	10
Лекция 3. Анализ работы машинного агрегата	12
3.1. Классификация сил и моментов, действующих в машинах и их расчет	12
3.2. Динамическая модель машинного агрегата	14
3.3. Приведение масс	15
Лекция 4	16
4.1. Приведение сил	16
4.2. Уравнение движения звена приведения в форме кинетической энергии	17
4.3. Уравнение движения звена приведения в дифференциальной форме	18
4.4. Режимы работы машинного агрегата	19
Лекция 5	20
5.1. Определение закона движения звена приведения для установившегося режима работы	20
5.2. Вывод формулы для определения момента инерции звена приведения к расчету маховика	20
5.3. Определение к.п.д. машинного агрегата	24
Лекция 6. Вибрации. Виброзащита машинных агрегатов	25
6.1. Общие положения	25
6.2. Статическое уравнивание механизмов	26
6.3. Балансировка роторов	27
Лекция 7	28
7.1. Статическая неуравновешенность ротора	28
7.2. Моментная неуравновешенность ротора	30
7.3. Динамическая (полная) неуравновешенность	30
Лекция 8. Анализ и синтез механизмов с высшими кинематическими парами	32
8.1. Преимущества и недостатки высших пар. Условия существо- вания высших пар	32
8.2. Основная теорема зацепления	33
8.3. Построение и свойства эвольвенты	33
8.4. Основные параметры эвольвентного зубчатого колеса	34

Лекция 9	36
9.1. Основные расчетные зависимости при определении параметров эвольвентных зубчатых передач	36
9.2. Качественные показатели зацепления	37
9.3. Методы нарезания зубчатых колес. Станочное зацепление	38
Лекция 10. Анализ и синтез сложных зубчатых механизмов	41
10.1. Сложные зубчатые механизмы с подвижными осями	41
10.2. Сравнительный анализ передач	41
10.3. Анализ и синтез планетарных механизмов	42
Лекция 11	44
11.1. Примеры анализа и синтеза планетарных механизмов	44
Лекция 12	48
12.1. Условия сборки, соседства в планетарных редукторах. Примеры	48
Лекция 13. Анализ и синтез кулачковых механизмов	52
13.1. Преимущества и недостатки кулачковых механизмов	52
13.2. Основные виды кулачковых механизмов	53
13.3. Основные параметры кулачковых механизмов	54
13.4. Построение графика перемещений толкателя при заданном профиле кулачка	55
13.5. Угол давления в кулачковом механизме и его связь с размерами кулачковой шайбы	55
Лекция 14	57
14.1. Синтез кулачковых механизмов по заданному закону движения толкателя	57
14.2. Определение минимального радиуса кулачковой шайбы по заданному закону движения толкателя	59
Лекция 15	60
15.1. Построение профиля кулачка. Примеры.	60
Литература.....	63

Лекция 1.

1.1 Основные понятия и определения.


Теория механизмов и машин занимается исследованием и разработкой высокопроизводительных механизмов и машин.

Механизм – совокупность подвижных материальных тел, одно из которых закреплено, а все остальные совершают вполне определенные движения, относительно неподвижного материального тела.

Звенья – материальные тела, из которых состоит механизм.

Стойка – неподвижное звено.

Стойка изображается ; конфигурация стойки в курсе ТММ не изучается. Звено, которому изначально сообщается движение, называется **входным** (начальным, ведущим). Звено, совершающее движение, для выполнения которого предназначен механизм – **выходное** звено.

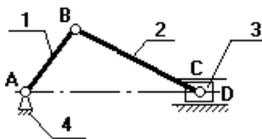

**Кривошипно-
ползунный
механизм**

Рис.1

Если это компрессор, то зв.1 – входное, а зв.3 – выходное.

Если это механизм ДВС, то зв.3 – входное, а зв.1 – выходное.

Кинематическая пара – подвижное соединение звеньев, допускающее их относительное движение. Все кинематические пары на схеме обозначают буквами латинского алфавита, например А, В, С и т.д.

Если , то К.П. – вращательная; если , то поступательная.

Порядок нумерации звеньев:

входное звено – 1;

стойка – последний номер.

Звенья бывают:

- простые – состоят из одной детали;
- сложные – состоят из нескольких, жестко скрепленных друг с другом и совершающих одно движение.


Например, шатунная группа механизма ДВС.

Звенья, соединяясь друг с другом, образуют кинематические цепи, которые разделяют на:

- простые и сложные;
- замкнутые и разомкнутые;

Пример замкнутой кинематической цепи на рис.1;

пример разомкнутой цепи:

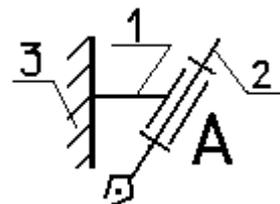

1.2 Классификация машин

Машина – техническое устройство, в результате осуществления технологического процесса определенного рода, можно автоматизировать или механизировать труд человека.

Машины условно можно разделить на виды:

- энергетические;
- технологические;
- транспортные;
- информационные.


Энергетические машины разделяют на:

- двигатели;
- трансформирующие машины.

Двигатель – техническое устройство, преобразующее один вид энергии в другой. Например, ДВС.

Трансформаторная машина – техническое устройство, потребляющее энергию извне и совершающее полезную работу. Например, насосы, станки, прессы.

Техническое объединение двигателя и технологической (рабочей машины) – **Машинный агрегат (МА)**.

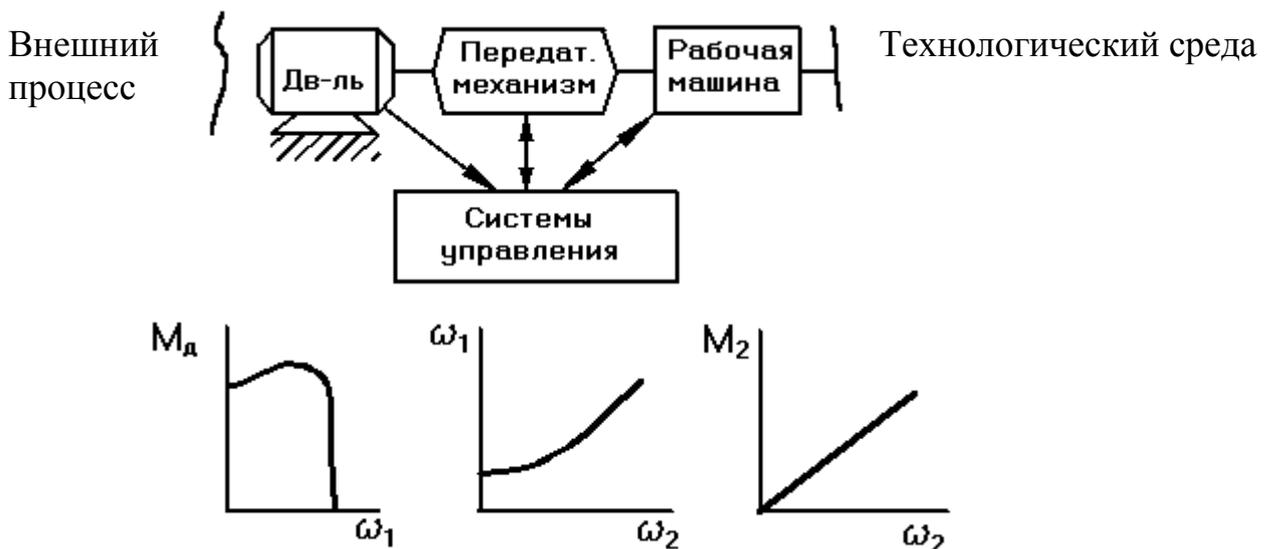

Двигатель имеет определенную механическую характеристику, рабочая машина тоже. Механические характеристики указаны в техпаспорте.

ω_1 – скорость, с которой вращается вал двигателя;

ω_2 – скорость, с которой будет вращаться главный вал рабочей машины.

ω_1 и ω_2 нужно поставить в соответствие друг другу.

Например, число оборотов $n_1 = 700$ об/мин., а $n_2 = 70$ об/мин.

Чтобы привести в соответствие механические характеристики двигателя и рабочей машины, между ними устанавливают передаточный механизм, который имеет свои механические характеристики.

$$i_p = \omega_1 / \omega_2 = 700 / 70 = 10$$

В качестве передаточного механизма могут быть использованы:

- фрикционные передачи (с использованием трения);
- цепные передачи (привод мотоцикла);
- зубчатые передачи.

В качестве рабочей машины наиболее часто используют рычажные механизмы.

1.3 Основные виды рычажных механизмов.

1 Кривошипно-ползунный механизм.

- а) центральный (рис.1);
- б) внеосный (дезоксимальный) (рис.2);


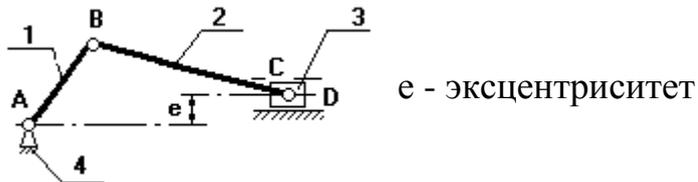


Рис. 2

- 1-кривошип, т.к. звено совершает полный оборот вокруг своей оси;
- 2-шатун, не связан со стойкой, совершает плоское движение;
- 3-ползун (поршень), совершает поступательное движение;
- 4-стойка.

2. Четырехшарнирный механизм.

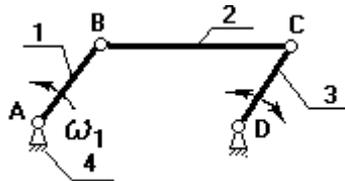


Звенья 1,3 могут быть кривошипами.

Если зв.1,3 – кривошипы, то механизм двухкривошипный.

Если зв.1 – кривошип (совершает полный оборот), а зв.3 – коромысло (совершает неполный оборот), то механизм кривошипно-коромысловый.

Если зв.1,3 – коромысла, то механизм двухкоромысловый.


3. Кулисный механизм.

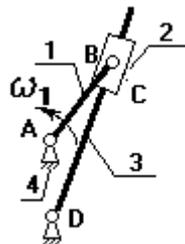

1 - кривошип;

2 - камень кулисы (втулка) вместе с зв.1 совершает полный оборот вокруг А (ω_1 и ω_2 одно и то же), а также движется вдоль зв.3, приводя его во вращение;

3 - коромысло (кулиса).




на зв.3 выбирают точку B_3 и выбирают в данный момент так, чтобы она совпала с точкой B.

$$\begin{aligned} \underline{V}_B &= \underline{\omega}_1 \cdot \underline{l}_{AB} \\ \underline{V}_{B_3} &= \underline{V}_B + \underline{V}_{B_3B} \\ \parallel AB \perp \underline{V}_B \parallel B_3D \end{aligned}$$

4. Гидроцилиндр

(в кинематическом отношении подобен кулисному механизму).

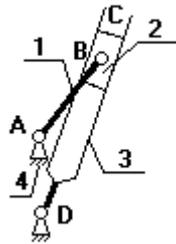

В процессе проектирования конструктор решает две задачи:

- **анализа** (исследует готовый механизм);
- **синтеза** (проектируется новый механизм по требуемым параметрам);

Лекция 2.

Анализ рычажных механизмов.

В данной главе будут рассмотрены вопросы:

1. структурный анализ механизма (изучение строения механизма);
2. изучение классов и видов кинематических пар.
3. определение числа степеней свободы механизма и определение наличия или отсутствия избыточных связей; в случае наличия – дать рекомендации по способу их устранения;
4. кинематический анализ механизма.

2.1 Классификация кинематических пар

Примечание:

Кинематическая пара существует, если не происходит деформации звеньев, образующих эту пару, и не должно происходить отрыва звеньев одно от другого, образующих кинематическую пару.

Примечание:

Ограничения, накладываемые на независимые движения звеньев, образующих кинематическую пару, называются – **условия связи S**.

Число степеней свободы механизма

$$W = S + H,$$

где H – подвижность.

Любое незакрепленное тело в пространстве имеет 6 степеней свободы, на плоскости – 3.

Классификация кинематических пар проводят либо по числу связей, либо по числу подвижностей:

Число связей	Класс КП	Число подвижностей
$S=1$	P_I	$H=5$
$S=2$	P_{II}	$H=4$
$S=3$	P_{III}	$H=3$
$S=4$	P_{IV}	$H=2$
$S=5$	P_V	$H=1$

Существует 5 классов кинематических пар.

Кинематические пары по характеру контакта звеньев, образующих КП, разделяют на:

1. низшие:

- вращательные;
- поступательные;

2. высшие.

Контакт звеньев в низшей КП осуществляется по поверхности. Контакт звеньев в высшей КП – либо по линии, либо в точке.

2.2 Структурный анализ механизма. Строение механизма


Определение числа степеней свободы рычажных механизмов.

2.2.1 Плоские механизмы.

В плоском механизме все звенья движутся в одной плоскости, все оси параллельны друг другу и перпендикулярны плоскости механизма.

ФОРМУЛА ЧЕБЫШЕВА: $W_{пл} = 3n - 2p_H - p_B$,

Где n – число подвижных звеньев механизма, p_H – число низших КП, p_B – число высших КП.

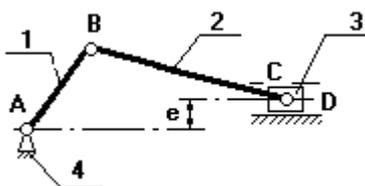

$$\begin{aligned} n &= 3 \\ p_H &= 4 \\ p_B &= 0 \\ W &= 3 \cdot 3 - 2 \cdot 4 = 1 \end{aligned}$$

Рис. 2.1

2.2.2 Пространственные механизмы.

В пространственном механизме оси непараллельны, звенья могут двигаться в разных плоскостях.

$$W_{пр} = 6n - (5p_V + 4p_{IV} + 3p_{III} + 2p_{II} + p_I)$$

Допустим, что механизм, изображенный на рис. 2.1 – пространственный и все кинематические пары 5-го класса, т.е. одноподвижны A_V, B_V, C_V, D_V , тогда

$$W_{\text{пр}} = 6n - (5p_V + 4p_{IV} + 3p_{III} + 2p_{II} + p_I)$$

$W_{\text{пр}} = 6 \cdot 3 - 5 \cdot 4 = -2 \rightarrow$ статически неопределимая ферма.

Для получения $W_{\text{действ}} = 0$, необходимо добавить 3 движения.

$$q = W_{\text{действ}} - W_{\text{пр}} = 1 - (-2) = 3,$$

где q – избыточные связи.

Для того чтобы их устранить, надо изменить класс некоторых кинематических пар, при этом нельзя изменять класс КП А. Поэтому, сделаем КП В – сферическим шарниром, т.е. 3-го класса (добавим 2 подвижности), а КП С – 4-го класса (добавим 1 подвижность). Тогда

$$W_{\text{пр}} = 6 \cdot 3 - (5 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 1) = 18 - 17 = 1$$

ФОРМУЛА СОМОВА-МАЛЫШЕВА:

$$W_{\text{пр}} = 6 \cdot n - \sum_{i=1}^n S_i + q$$

2.3. Кинематический анализ рычажных механизмов.

2.3.1 Основные понятия и определения.

Зависимость линейных координат в какой-либо точке механизма от обобщенной координаты – **линейная функция положения данной точки в проекциях на соответствующие оси координат.**

$$X_c = f(\varphi_1)$$

Зависимость угловой координаты какого-либо звена механизма от обобщенной координаты – **угловая функция положения данного звена.**

$$\varphi_2 = f(\varphi_1)$$

Первая производная линейной функции положения точки по обобщенной координате – линейная передаточная функция данной точки в проекциях на соответствующие оси координат (иногда называют «аналог линейной скорости...»)

$$\frac{dx_c}{d\varphi_1} = V_{qcx} \qquad \frac{dy_c}{d\varphi_1} = V_{qcy}$$

$$\frac{dx_c}{dt} \cdot \frac{dt}{d\varphi_1} = V_{qcx}$$

$$\frac{dx_c}{dt} = V_c \qquad \frac{dt}{d\varphi_1} = \omega_1$$

$$\frac{V_{cx}}{\omega_1} = V_{qcx}$$

$$V_{cx} = \omega_1 \cdot V_{qcx} \qquad V_{cy} = \omega_1 \cdot V_{qcy}$$

полная скорость т. С будет $V_c = \sqrt{V_{cx}^2 + V_{cy}^2}$

Первая производная угловой функции положения звена по обобщенной координате – **передаточное отношение.**

$$\frac{d\varphi_2}{d\varphi_1} = u_{2-1} \quad \left| \cdot \frac{dt}{dt} \right. \Rightarrow \frac{\omega_2}{\omega_1} = u_{2-1}$$

Вторая производная линейной функции положения по обобщенной координате – **аналог линейного ускорения точки в проекциях на соответствующие оси.**

$$\frac{d^2 x_c}{d\varphi_1^2} = a_{qcx} \quad \frac{d^2 y_c}{d\varphi_1^2} = a_{qcy}$$

Вторая производная угловой функции положения звена по обобщенной координате – **аналог углового ускорения звена.**

2.3.2 Аналитический способ определения кинематических параметров рычажных механизмов.

Дано: $\omega_1, l_{AB}, l_{BS_2}, l_{BC}, l_{AC}$

Определить: $v_i, a_i, \omega_2, \varepsilon_2$.

Для исследования плоских рычажных механизмов при решении данной задачи целесообразно использовать метод проецирования векторного контура на оси координат.

Для определения функции положения точки С представим длины звеньев в виде векторов.

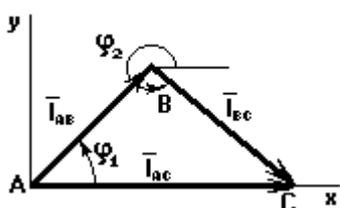


рис. 2.2

Условие замкнутости данного контура:

$$\bar{l}_{AB} + \bar{l}_{BC} = \bar{l}_{AC} \quad (1)$$

$$l_{AB} \cdot \cos \varphi_1 + l_{BC} \cdot \cos \varphi_2 = x_C \quad (2)$$

$$l_{AB} \cdot \sin \varphi_1 - l_{BC} \cdot \sin \varphi_2 = \underbrace{y_C}_{=0} \quad (3)$$

из (3) следует, что

$$\varphi_2 = \arcsin \left(\frac{l_{AB} \cdot \sin \varphi_1}{l_{BC}} \right) \quad (4)$$

Продифференцируем (3) по обобщенной координате:

$$l_{AB} \cdot \cos \varphi_1 + l_{BC} \cdot \cos \varphi_2 \cdot \frac{d\varphi_2}{d\varphi_1} = \underbrace{v_C}_{=0} \quad \frac{l_{AB} \cdot \cos \varphi_1}{l_{BC} \cdot \cos \varphi_2} = u_{2-1} \quad (5)$$

Продифференцируем (2) по обобщенной координате:


$$-l_{AB} \cdot \sin \varphi_1 - l_{BC} \cdot \sin \varphi_2 \cdot \frac{d\varphi_2}{d\varphi_1} = v_{qcx}$$

$$v_{cx} = \omega_1 \cdot v_{qcx}$$

$$v_{cy} = \omega_1 \cdot v_{qcy} = 0$$

$$v_c = \sqrt{v_{cx}^2 + v_{cy}^2}$$

Если необходимо определить функции положения центра масс, то вы делим векторный контур ABS_2

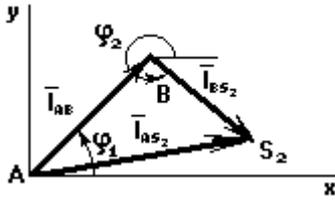

Условие замкнутости данного векторного контура имеет вид:

$$\bar{I}_{AB} + \bar{I}_{BS_2} = \bar{I}_{AS_2} \quad (6)$$

$$I_{AB} \cdot \cos \varphi_1 + I_{BS_2} \cdot \cos \varphi_2 = X_{S_2} \quad (7)$$

$$I_{AB} \cdot \sin \varphi_1 - I_{BS_2} \cdot \sin \varphi_2 = Y_{S_2}$$

Продифференцируем (7) по обобщенной координате и получим аналоги линейных скоростей точек S_2 в проекциях на оси x и y :

$$V_{s_2x} = \omega_1 \cdot V_{qs_2x}$$

$$V_{s_2y} = \omega_1 \cdot V_{qs_2y} \quad (9)$$

$$V_{s_2} = \sqrt{V_{s_2x}^2 + V_{s_2y}^2}$$

Лекция 3.

Анализ машинного агрегата.

В данной главе будут рассмотрены следующие вопросы:


1. Силы и моменты, действующие в машинном агрегате.
2. Переход от расчетных схем машинных агрегатов к динамическим моделям.
3. Расчет усилий в кинематических парах основного механизма рабочей машины.
4. Определение законов движения главного вала (входного звена) рабочей машины под действием приложенных сил и моментов при различных режимах работы машинного агрегата.

3.1 Классификация сил и моментов, действующих в машинах и их расчёт

3.1.1 Движущие силы и моменты F_d и M_d .

Работа движущих сил и моментов за цикл положительна: $A_d > 0$.

Цикл – промежуток времени, по истечению которого все кинематические параметры принимают первоначальное значение, а технологический процесс, происходящий в рабочей машине, начинает повторяться вновь.

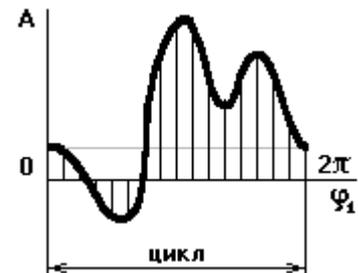

3.1.2 Силы и моменты сопротивления (F_c, M_c).

Работа сил и моментов сопротивления за цикл отрицательна: $A_c < 0$.

3.1.3 Силы тяжести (G_i).


Работа силы тяжести за цикл равна нулю: $A_{G_i} = 0$.

3.1.4 Расчетные силы и моменты (Φ_{Si}, M_{Φ_i}).

Φ_{Si}, M_{Φ_i} – Главные векторы сил инерции и главные моменты от сил инерции.

3.1.5 Реакции в кинематических парах (Q_{ij}).


Понятие о механических характеристиках.

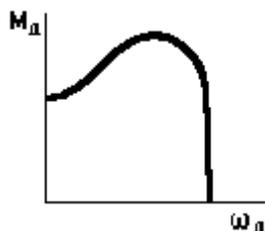

Механическая характеристика 3-х фазного асинхронного двигателя.



Индикаторная диаграмма ДВС

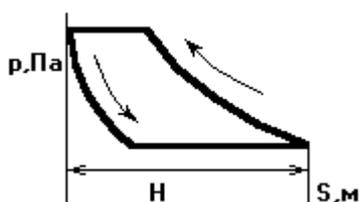

H – ход поршня в поршневой машине (расстояние между крайними положениями поршня)



Индикаторная диаграмма насоса

Как правило, из паспорта известен диаметр поршня, по нему можно определить площадь $S_{\pi} = \pi d^2/4$, тогда сила:

$$F = p \cdot S_{\pi}$$

Правило знаков сил и моментов:

- Сила считается положительной, если она по направлению совпадает с направлением движения того звена, к которому эта сила приложена.
- Момент считается положительным, если его направление совпадает с направлением угловой скорости вращения данного звена.

Имея механическую характеристику поршневой машины и учитывая правило знаков, ее можно перестроить в график сил.

Основной вывод:

В течение всего цикла работы поршневой машины сила, приложенная к поршню, будет изменяться как по величине, так и по направлению, это в свою очередь приводит к колебаниям угловой скорости главного вала рабочей машины.

3.2 Понятие о расчетной схеме машинного агрегата и переход от нее к динамической модели.

На расчетной схеме машинного агрегата отмечают основные силовые факторы, действующие в машинном агрегате; основные массы звеньев, влияющих на закон движения машинного агрегата; основные жесткости валов.

Из множества масс выделены 3 основные, оказывающие самое большое внимание на закон движения.

Расчетная схема – 3-х массовая динамическая модель.

Для описания закона движения 3-х массовой динамической модели необходимо 3 дифференциальных уравнения.

Если положить жесткость $c_1 \rightarrow \infty$, то можно перейти к двумассовой модели (необходимо 2 диф. уравнения).

Если положить жесткость $c_2 \rightarrow \infty$, то получим одномассовую динамическую модель (рис. 3.1).



Рис. 3.1

Можно иметь 2 вида одномассовых динамических моделей:

1. Если звено приведения совершает вращательное движение, то одномассовая модель имеет вид



закон движения должен быть один, ПОЭТОМУ $\omega_M = \omega_1, \varphi_M = \varphi_1$

Уравнение движения можно записать одним уравнением, в виде изменения кинетической энергии:

$$T - T_{нач} = A_{\Sigma}$$

$$\frac{I_{\Sigma}^{прив} \cdot \omega_M^2}{2} - T_{нач} = \int_{\varphi_{M нач}}^{\varphi_{M кон}} M_{\Sigma}^{пр} d\varphi_M$$

2. Если звено приведения совершает поступательное движение, то одномассовая модель имеет вид:



$$\frac{m_{\Sigma}^{прив} \cdot v_M^2}{2} - T_{нач} = \int_{S_{M нач}}^{S_{M кон}} F_{\Sigma}^{пр} ds_M$$

Этот вид рассматривать не будем.

3.4 Приведение сил и масс к одномассовой динамической модели.

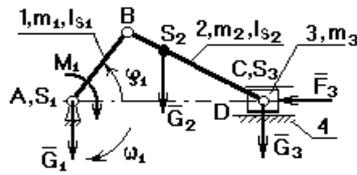


Рис. 3.2

φ_1 – обобщенная координата.


Нужно определить закон движения 1-го звена данного механизма.

Дано: $\varphi_1, \omega_1, l_{AB}, l_{BC}, l_{BS2}, G_2, G_3, F_3, I_{S1}, I_{S2}$.

Определить, как изменяется ω_1 .

При переходе от расчетной схемы к одномассовой механической модели за звено приведения, как правило, принимают то звено, закон движения которого определяют.

Звено приведения – зв.1; изобразим одномассовую модель:

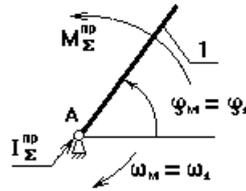

3.4.1 Приведение масс.

При переходе от расчетной схемы к модели необходимо обеспечить равенство кинетической энергии звена приведенной модели и реального механизма:

$$T_{\text{Мод}} = T_{\text{Мех}}.$$

Кинетическая энергия модели должна быть равна кинетической энергии всего механизма.

$$T_{\text{Мод}} = T_{\text{пост}} + T_{\text{вращ}}$$

$$\frac{I_{\Sigma}^{\text{PP}} \cdot \omega_{\text{M}}^2}{2} = \sum \frac{m_i \cdot v_i^2}{2} + \sum \frac{I_i \cdot \omega_i^2}{2}$$

кинетическая энергия модели кинетическая энергия поступ. движущ.звеньев кинетическая энергия вращат. движущ.звеньев

В нашем случае:


$$\frac{I_{\Sigma}^{\text{PP}} \cdot \omega_{\text{M}}^2}{2} = \frac{m_3 \cdot v_{\text{C}}^2}{2} + \frac{m_2 \cdot v_{\text{S2}}^2}{2} + \frac{I_{\text{S2}} \cdot \omega_2^2}{2} + \frac{I_{\text{S1}} \cdot \omega_1^2}{2}$$

$$I_{\Sigma}^{\text{PP}} = m_3 \cdot \left(\frac{v_{\text{C}}}{\omega_{\text{M}}} \right)^2 + m_2 \cdot \left(\frac{v_{\text{S2}}}{\omega_{\text{M}}} \right)^2 + I_{\text{S2}} \cdot \left(\frac{\omega_2}{\omega_{\text{M}}} \right)^2 + I_{\text{S1}} \cdot \left(\frac{\omega_1}{\omega_{\text{M}}} \right)^2$$

$$\omega_{\text{M}} = \omega_1$$

$$I_{\Sigma}^{\text{PP}} = m_3 \cdot v_{\text{qC}}^2 + m_2 \cdot v_{\text{qS2}}^2 + I_{\text{S2}} \cdot u_{21}^2 + I_{\text{S1}}$$

Лекция 4.

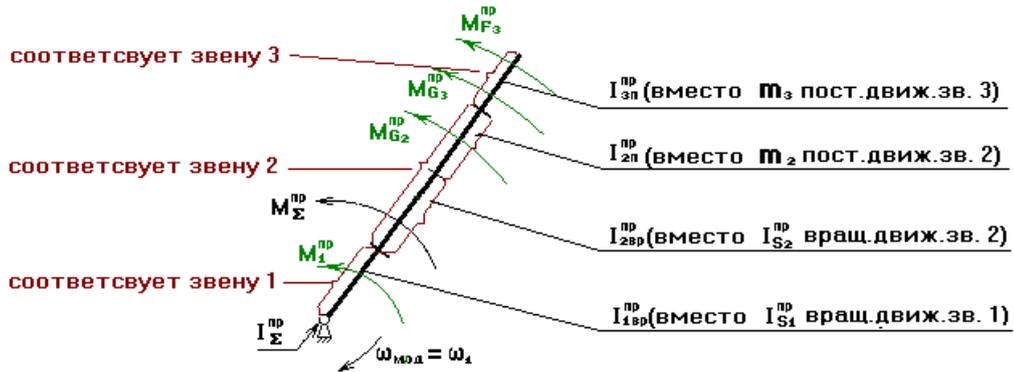

$$I_{\Sigma}^{PP} = I_{1BP}^{PP} + I_{2BP}^{PP} + I_{2П}^{PP} + I_{3П}^{PP}$$

Приведение масс основано на равенстве кинетических энергий реальных звеньев и звена приведения одномассовой модели.

Если требуется определить какую-либо составляющую I_{Σ}^{PP} , например I_{2BP}^{PP} , то записывают равенство:

$$T_{2BP} = T_{\text{МОД}}$$

$$\frac{I_{S2} \cdot \omega_2^2}{2} = \frac{I_{2BP}^{PP} \cdot \omega_M^2}{2}$$

$$I_{2BP}^{PP} = I_{S2} \cdot \left(\frac{\omega_2}{\omega_M} \right)^2 = I_{S2} \cdot u_{21}^2$$

4.1 Приведение сил.

A_{Σ} – работа суммарного приведенного момента на его возможное перемещение.

$$T - T_{\text{нач}} = A_{\Sigma}$$

$$\frac{I_2^{PP} \cdot \omega_M^2}{2} - T_{\text{нач}} = \int_{\varphi_{M \text{ нач}}}^{\varphi_{M \text{ кон}}} M_2^{PP} d\varphi_M \quad (1)$$

Приведение сил основано на равенстве секундных работ (мощностей) реальных сил и моментов, приложенных к звеньям механизма, на их возможных перемещениях и суммарного приведенного момента, приложенного к звену приведения, на его возможное перемещение.

$$M_{\Sigma}^{PP} d\varphi_1 = \sum F_i ds_i + \sum M_i d\varphi_i \quad | \cdot \frac{1}{dt}$$

$$M_{\Sigma}^{PP} \cdot \omega_M = \sum F_i \cdot v_i \cdot \cos(F_i \hat{\cdot} v_i) + \sum M_i \cdot \omega_i$$

$$M_{\Sigma}^{PP} = \underbrace{\sum F_i \cdot \frac{v_i}{\omega_M} \cdot \cos(F_i \hat{\cdot} v_i)} + \underbrace{\sum M_i \cdot \frac{\omega_i}{\omega_M}}$$

<p>передат функция</p>	<p>передаточ отношение</p>
-----------------------------------	---------------------------------------

$$M_{\Sigma}^{pp} = \sum F_i \cdot v_{qi} \cdot \cos(F_i \hat{v}_i) + \sum M_i \cdot u_{i-1}$$

Вместо силы F_3 – момент $M_{F_3}^{pp}$.

Если необходимо определить какую-либо составляющую суммарного приведенного момента, например $M_{F_3}^{pp}$, то необходимо записать равенство:

$$A_{M_{\Sigma}^{pp}} = A_{F_3}$$

$$M_{\Sigma}^{pp} \cdot \omega_M = F_i \cdot v_C \cdot \cos(F_i \hat{v}_C)$$

$$M_{\Sigma}^{pp} = F_i \cdot v_{qC} \cdot \cos(F_i \hat{v}_C)$$

4.2 Вывод формулы для определения закона движения звена приведения в форме кинетической энергии (определение ω_M).

из выражения (1) получаем, что ω_M равна

$$\omega_M = \sqrt{\frac{2 \cdot (A_{\Sigma} + T_{нач})}{I_{\Sigma}^{pp}}} \tag{2}$$


4.2.1 Определение A_{Σ} (графический метод).

Для определения A_{Σ} необходимо построить график $M_{\Sigma}^{pp} = f(\varphi_1)$.

M_{Σ}^{pp} определяется по вышеприведенным зависимостям.

График A_{Σ} строится методом графического интегрирования M_{Σ}^{pp}

Суть метода: на продолжении оси абсцисс слева выбирается произвольный отрезок интегрирования OK , чем он длиннее, тем более пологим будет график A_{Σ} . Затем площадь под кривой $M(\varphi_1)$ на каждой итерации заменяется площадью равновеликого прямоугольника.

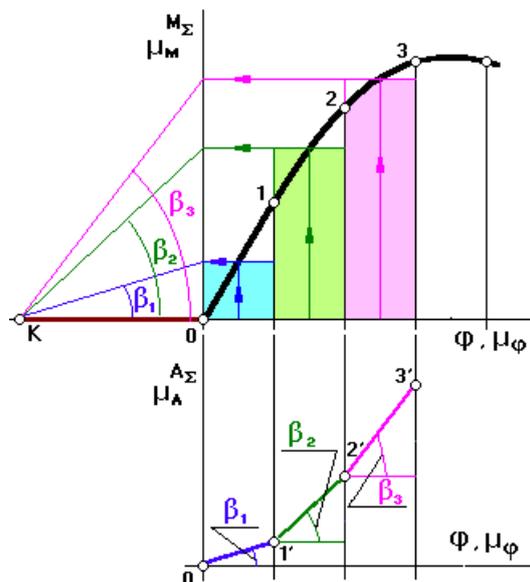

$$\mu_A = \mu_M \cdot \mu_t \cdot OK$$

4.3 Определение закона движения звена приведения в дифференциальной форме (определение ε звена приведения).

Чтобы избавиться от интеграла в (1), продифференцируем (1) по обобщенной координате φ_M , получим

$$\frac{2 \cdot \omega_M \cdot I_{\Sigma}^{\text{IP}} \cdot d\omega}{2 \cdot d\varphi} + \frac{\omega_M^2 \cdot dI_{\Sigma}^{\text{IP}}}{2 \cdot d\varphi} = M_{\Sigma}^{\text{IP}} \cdot \frac{dt}{dt}$$

$$\frac{\omega_M \cdot I_{\Sigma}^{\text{IP}} \cdot \frac{d\omega}{dt}}{\frac{d\varphi}{dt}} + \frac{\omega_M^2 \cdot dI_{\Sigma}^{\text{IP}}}{2 \cdot d\varphi} = M_{\Sigma}^{\text{IP}}$$


$$\varepsilon_M = \frac{M_{\Sigma}^{\text{IP}}}{I_{\Sigma}^{\text{IP}}} - \frac{\omega_M^2}{2 \cdot I_{\Sigma}^{\text{IP}}} \cdot \frac{dI_{\Sigma}^{\text{IP}}}{d\varphi} \quad (3)$$

4.3.1 Определение $\frac{dI_{\Sigma}^{\text{IP}}}{d\varphi_M}$ графическим методом.

Строим график. $I_{\Sigma}^{\text{IP}} = f(\varphi_1)$

$$I_{\Sigma}^{\text{IP}} = I_1^{\text{IP}} + I_{2\text{BP}}^{\text{IP}} + I_{2\Pi}^{\text{IP}} + I_{3\Pi}^{\text{IP}}$$

$$I_{\Sigma}^{\text{IP}} = \underbrace{I_1^{\text{IP}}}_{\text{const}} + \underbrace{I_{2\text{BP}}^{\text{IP}} + I_{2\Pi}^{\text{IP}} + I_{3\Pi}^{\text{IP}}}_{\text{var}}$$

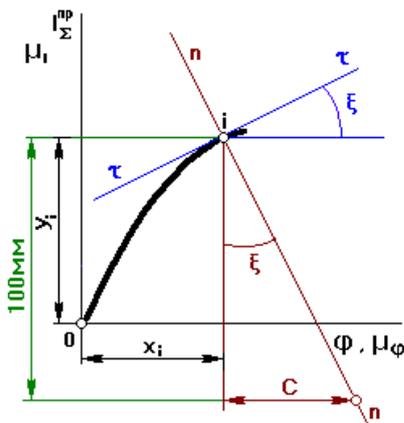


В соответствии с определением производной проведем касательную к кривой в точке i и определим тангенс угла наклона этой касательной. Для этого проведем нормаль через точку i . Тогда

$$\text{tg } \xi = \frac{c}{100}$$

$$\frac{dI_{\Sigma}^{\text{IP}}}{d\varphi} = \frac{d(y_{I_{\Sigma}^{\text{IP}}}/\mu_1)}{d(x_{\varphi}/\mu_{\varphi})} = \frac{\mu_1}{\mu_{\varphi}} \cdot \frac{dy_{I_{\Sigma}^{\text{IP}}}}{dx_{\varphi}} = \frac{\mu_1}{\mu_{\varphi}} \cdot \text{tg } \xi$$


$$\frac{dI_{\Sigma}^{\text{IP}}}{d\varphi} = \frac{\mu_1}{\mu_{\varphi}} \cdot \frac{c}{100}$$

4.3.2 Определение $\epsilon_{\text{модели}}$ по известному графику $\omega_M=f(\varphi_1)$.

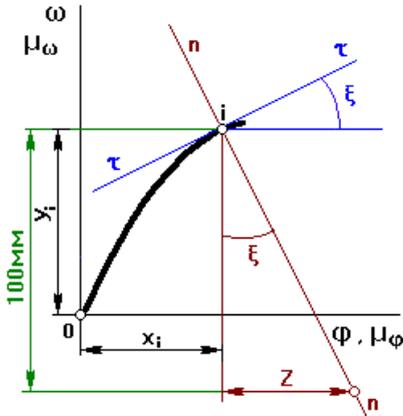

$$\begin{aligned} \epsilon_M &= \frac{d\omega}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{d\varphi} = \frac{d\omega}{d\varphi} \cdot \omega = \omega_M \cdot \frac{d(y_\omega/\mu_\omega)}{d(x_\varphi/\mu_\varphi)} = \\ &= \omega_M \cdot \frac{\mu_\omega}{\mu_\varphi} \cdot \frac{d(y_\omega)}{d(x_\varphi)} = \omega_M \cdot \frac{\mu_\omega}{\mu_\varphi} \cdot \text{tg } \xi \\ &\text{где } \text{tg } \xi = \frac{z}{100} \end{aligned}$$

4.4 Режимы работы машинного агрегата.

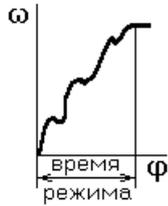


а) разгон



б) торможение (выбег)



в) безударный останов

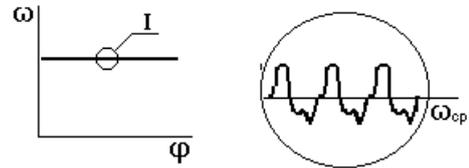

г)

рис. 4.1

а), б), в) – неустановившийся режим;
г) – установившийся режим.

4.4.1 Определение законов движения звена приведения одностепенной динамической модели при неустановившемся режиме работы машинного агрегата.

Угловая скорость определяется по (2).


Угловое ускорение определяется по (3).

Время режима определяется по формуле:

$$t = \int_{\varphi_{\text{нач}}}^{\varphi_{\text{кон}}} \frac{d\varphi_M}{\omega_M}$$

Лекция 5.

5.1 Определение законов движения для установившегося режима работы.

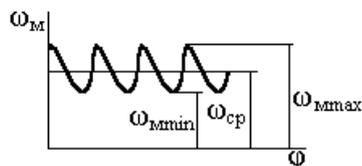

$$\omega_{M \text{ ср}} = \frac{\omega_{M \text{ max}} + \omega_{M \text{ min}}}{2}$$

Отклонения угловой скорости от среднего уровня характеризуется коэффициентом неравномерности δ

$$\delta = \frac{\omega_{M \text{ max}} - \omega_{M \text{ min}}}{\omega_{M \text{ ср}}}$$

Коэффициент δ определяется экспериментально и для различных машин имеет значения:

$$\delta = \frac{1}{5} \div \frac{1}{10} \quad \text{машины ударного действия (прессы, молоты)}$$

$$\delta = \frac{1}{20} \div \frac{1}{50} \quad \text{полиграфические машины (насосы)}$$

$$\delta = \frac{1}{50} \div \frac{1}{100} \quad \text{электрогенераторы переменного тока}$$

$$\delta = \frac{1}{100} \div \frac{1}{500} \quad \text{электрогенераторы постоянного тока}$$

Для определения угловой скорости

$$\omega_M = \sqrt{\frac{2 \cdot (A_\Sigma + T_{\text{НАЧ}})}{I_\Sigma^{\text{ПР}}}},$$

где
$$I_\Sigma^{\text{ПР}} = \underbrace{I_I^{\text{ПР}}}_{\text{const}} + \underbrace{I_{II}^{\text{ПР}}}_{\text{var}}$$

Для того чтобы удерживать колебания угловой скорости ω_M в заданных пределах, определяемых коэффициентом неравномерности δ , первая группа звеньев должна иметь $(I_I^{\text{ПР}})_{\text{НЕОБХ}}$

5.2 Вывод формулы для определения $(I_I^{\text{ПР}})_{\text{НЕОБХ}}$.

Изменение ω_M от $\omega_{M \text{ max}}$ до $\omega_{M \text{ min}}$ приводит к изменению кинетической энергии первой группы звеньев (ΔT_I), которое равно:

$$\begin{aligned}
(\Delta T_I)_{\text{MAX}} &= \frac{(I_I^{\text{ПР}})_{\text{НЕОБХ}} \cdot \omega_{\text{M max}}^2}{2} - \frac{(I_I^{\text{ПР}})_{\text{НЕОБХ}} \cdot \omega_{\text{M min}}^2}{2} = \\
&= \frac{(I_I^{\text{ПР}})_{\text{НЕОБХ}}}{2} \cdot (\omega_{\text{M max}} - \omega_{\text{M min}}) \cdot (\omega_{\text{M max}} + \omega_{\text{M min}}) \\
\omega_{\text{M CP}} &= \frac{\omega_{\text{M max}} + \omega_{\text{M min}}}{2} \\
\delta &= \frac{\omega_{\text{M max}} - \omega_{\text{M min}}}{\omega_{\text{M CP}}} \\
(\Delta T_I)_{\text{MAX}} &= (I_I^{\text{ПР}})_{\text{НЕОБХ}} \cdot \delta \cdot \omega_{\text{M CP}}^2 \\
(I_I^{\text{ПР}})_{\text{НЕОБХ}} &= \frac{(\Delta T_I)_{\text{MAX}}}{\delta \cdot \omega_{\text{M CP}}^2} \quad (2) \\
\omega_{\text{M CP}} &= \frac{\pi \cdot n}{30}; \quad [\text{рад/с}]
\end{aligned}$$

При установившемся режиме работы при определении ω_{M} формулу (1) напрямую использовать нельзя, т.к. неизвестно $T_{\text{нач}}$, поэтому задачу решают, используя **метод Мерцалова** (см. МУ по КП).


Определение реакций в кинематических парах рычажных механизмов без учета трения.

Данная задача может быть решена:

1. аналитическим способом;
2. графическим способом.

Аналитический способ:

Изобразим схему кривошипно-ползунного механизма.

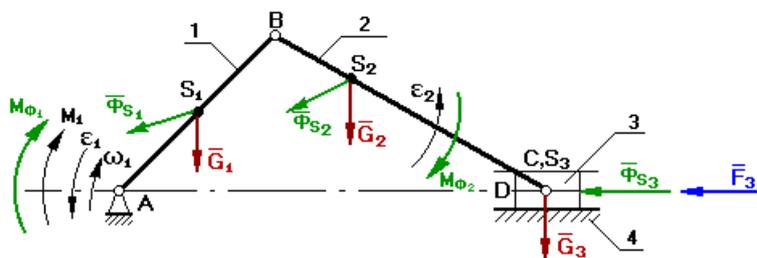

Дано:

$F_3, G_1, \Phi_{S1}, M_{\Phi_1}, G_2,$

$\Phi_{S2}, M_{\Phi_2}, G_3, \Phi_{S3},$

$\omega_i, \epsilon_i, v_i, a_i.$


Определить:

M_1 и Q_{ij}

Задачу начинают решать с того звена, к которому приложена известная сила или момент. Кроме того, введем понятие **входной шарнир** (проекции реакции Q на оси x и y положительны) и **выходной шарнир** (проекции реакции Q на оси - отрицательны).

Расстояние от входного шарнира до центра масс звена – p , а расстояние от выходного шарнира до центра масс звена – q .

Звено 1

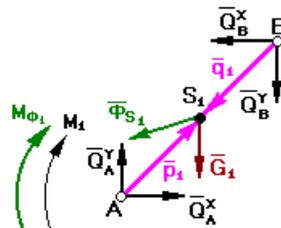


Шарнир А - входной

Шарнир В - выходной


Звено 2

Шарнир В - входной

Шарнир С - выходной

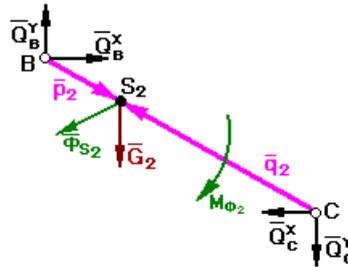

Звено 3

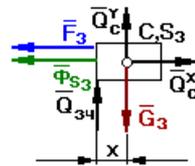

При решении задачи используется принцип Даламбера

$$\bar{\Phi}_{Si} = -m_i \cdot \bar{a}_{Si}$$

$$M_{\Phi i} = -\epsilon_i \cdot I_{Si}$$

3 звено:

$$Q_C^x = F_3 + \Phi_{S3}$$

$$Q_C^y + Q_{34} = G_3$$

2 звено:

$$Q_B^x - Q_C^x = \Phi_{S2}^x$$

$$Q_B^y - Q_C^y = \Phi_{S2}^y + G_2$$

$$\bar{Q}_B \times \bar{p}_2 - \bar{Q}_C \times \bar{q}_2 = \bar{M}_{\Phi 2}$$

$$Q_B^x \cdot p_2^y - Q_B^y \cdot p_2^x - Q_C^x \cdot q_2^y + Q_C^y \cdot q_2^x = M_{\Phi 2}$$

1 звено:

$$Q_A^x - Q_B^x = \Phi_{S1}^x$$

$$Q_A^y - Q_B^y = \Phi_{S1}^y + G_1$$

$$\bar{Q}_A \times \bar{p}_1 - \bar{Q}_B \times \bar{q}_1 - \bar{M}_1 = \bar{M}_{\Phi 1}$$

$$Q_A^x \cdot p_1^y - Q_A^y \cdot p_1^x - Q_B^x \cdot q_1^y + Q_B^y \cdot q_1^x - M_1 = M_{\Phi 1}$$

Составим систему уравнений в матричной форме:

неизвестные	Q_A^x	Q_A^y	Q_B^x	Q_B^y	Q_C^x	Q_C^y	Q_{34}	M_1	
$F_3 + \Phi_{S3}$	0	0	0	0	1	0	0	0	x
G_3	0	0	0	0	0	1	1	0	
Φ_{S2}^x	0	0	1	0	-1	0	0	0	
$\Phi_{S2}^y + G_2$	0	0	0	1	0	-1	0	0	
$M_{\Phi 2}$	0	0	p_2^y	$-p_2^x$	$-q_2^y$	q_2^x	0	0	
Φ_{S1}^x	1	0	-1	0	0	0	0	0	
$\Phi_{S2}^y + G_2$	0	1	0	-1	0	0	0	0	
$M_{\Phi 1}$	p_1^y	$-p_1^x$	$-q_1^y$	q_1^x	0	0	0	-1	
b	A								x

Эта система решается методом Гаусса.

Учет трения при определении реакций в кинематических парах.

Трение является сложным физико-химическим процессом, сопровождающийся выделением тепла. Это вызвано тем, что перемещающиеся тела оказывают сопротивление относительно движению. Мерой интенсивности сопротивления относительно перемещению является сила (момент) трения.


Различают трение качения, трение скольжения, а также сухое, граничное и жидкостное трение.

Если суммарная высота микронеровностей взаимодействующих поверхностей:

- **больше**, чем высота слоя смазки, то - **сухое** трение.
- **равна** высоте слоя смазки, то - **граничное** трение.
- **меньше**, чем высота слоя смазки, то - **жидкостное**.


Учет трения в поступательной кинематической паре.

Без учета трения реакция направлена по нормали к взаимодействующим поверхностям. При учете трения результирующая реакция Q_{21} отклоняется от общей нормали на **угол трения ϕ** в сторону противоположную направлению

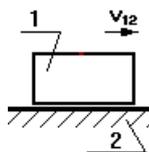


ДВИЖЕНИЯ.

без учета трения

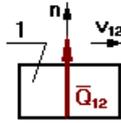

с учетом трения

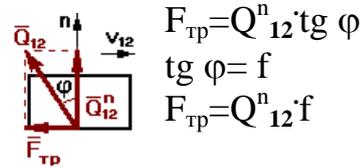



$$F_{тр} = Q_{12}^n \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

$$\operatorname{tg} \varphi = f$$

$$F_{тр} = Q_{12}^n \cdot f$$

Коэффициент трения f определяется экспериментально и зависит от многих факторов.

Учет трения во вращательной кинематической паре.

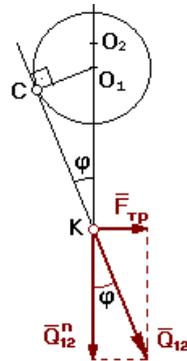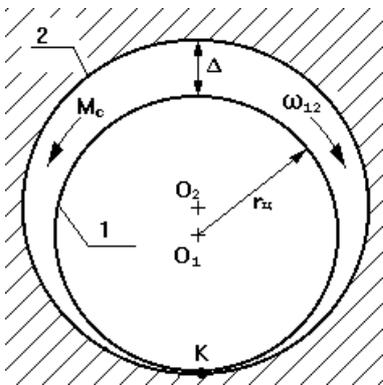

1 - цапфа

$r_{ц}$ - радиус цапфы

Δ - зазор

ρ - радиус круга трения;

$\rho = O_1C$

$$\text{Из } \triangle O_1CK \rightarrow \frac{O_1C}{O_1K} = \sin \varphi \rightarrow O_1C = O_1K \sin \varphi$$

$$M_c = Q_{12} \cdot O_1C = Q_{12} \cdot r_{ц} \cdot \sin \varphi$$

При малых углах φ $\sin \varphi \approx \operatorname{tg} \varphi = f$. Тогда :

$$M_c = Q_{12} \cdot r_{ц} \cdot f$$

При учете трения во вращательной КП результирующая реакция отклоняется от общей нормали на угол трения φ и проходит касательно к **кругу трения** радиуса ρ

5.3 Краткие сведения по определению КПД (η) машинного агрегата.


$$\eta = \frac{A_{\text{п.с.}}^{\text{цикл уст.реж.}}}{A_{\text{дв.сил}}^{\text{цикл уст.реж.}}}$$

КПД машинного агрегата равен отношению работы сил полезного сопротивления к работе движущих сил за цикл установившегося режима.

$$\eta = \frac{\frac{A_{п.с}}{t}}{\frac{A_{дв.с}}{t}} = \frac{P_{п.с}}{P_{дв.с}} = \frac{M_c \cdot \omega_{вых.зв}}{M_{дв.с} \cdot \omega_{вх.зв}} = \frac{M_c}{M_{дв.с} \cdot u_{вх.-вых}}$$

$$u_{вх.-вых} = \frac{\omega_{вх.зв}}{\omega_{вых.зв}} \quad \eta < 1$$

а) определение КПД при последовательном соединении механизмов.

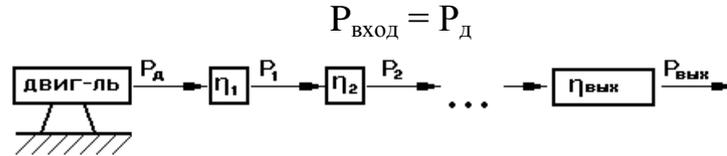

$$P_{вход} = P_d$$

$$P_1 = P_d \cdot \eta_1$$

$$P_2 = P_1 \cdot \eta_2 = P_d \cdot \eta_1 \cdot \eta_2$$


...

$$P_{вых} = P_{m-1} \cdot \eta_m = P_d \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \dots \cdot \eta_m$$

$$\eta = \frac{P_{вых}}{P_{вх}} = \frac{P_d \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \dots \cdot \eta_m}{P_d} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \dots \cdot \eta_m$$

$$\eta = \prod_{i=1}^m \eta_i$$

б) определение КПД при параллельном соединении механизмов.

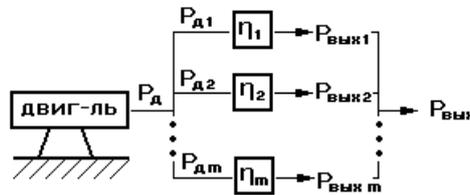

$$P_{д1} = \beta_1 \cdot P_d$$

$$P_{д2} = \beta_2 \cdot P_d$$

$$P_{дm} = \beta_m \cdot P_d$$

где β_i – коэффициенты распределения мощности.

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \dots + \beta_m = 1$$

Каждый β определяется назначением специалиста.

$$P_{вых} = P_{вых1} + P_{вых2} + \dots + P_{выхm}$$

$$\eta = \frac{P_{вых}}{P_{вх}} = \frac{P_{д1} \cdot \eta_1 + P_{д2} \cdot \eta_2 + \dots + P_{дm} \cdot \eta_m}{P_d} =$$

$$= \frac{P_d \cdot \beta_1 \cdot \eta_1 + P_d \cdot \beta_2 \cdot \eta_2 + \dots + P_d \cdot \beta_m \cdot \eta_m}{P_d} = \beta_1 \cdot \eta_1 + \beta_2 \cdot \eta_2 + \dots + \beta_m \cdot \eta_m$$

$$\eta = \sum_{i=1}^m \beta_i \cdot \eta_i$$

Лекция 6

Виброактивность и виброзащита машин


6.1 Общие положения

Вибрации нашли полезные применения в технике. Примерами этого являются различные вибромассажеры, вибротранспортеры и т.д. Однако работа с инструментом, основанном на вибрации, приводит к профессиональным травмам и заболеваниям. Основные мероприятия, связанные с выявлением источника вибрации, с целью последующего снижения его виброактивности или полного его устранения, называют **виброзащитой**.

Виброзащита осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Уменьшение активности источника с помощью статического уравновешивания механизмов (полного или частичного), а также уравновешивания роторов.
2. Изменение конструкции объекта: установка гасителей колебаний, демпферов, виброизоляторов.

6.2 Статическое уравновешивание рычажных механизмов.

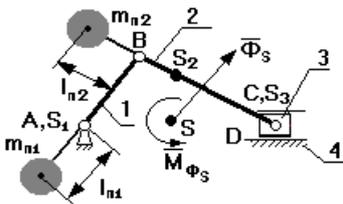


Если $\bar{\Phi}_s = 0$, то такой механизм называется статически уравновешенным.
 Если $\bar{M}_{\Phi_s} = 0$, то такой механизм называется моментно-уравновешенным.

Рассмотрим случай, когда необходимо уравновесить статически, т.е. $\bar{\Phi}_s = 0$. Этого можно добиться только тогда, когда $\bar{a}_s = 0$, т.к.

$$\bar{\Phi}_s = -m \cdot \bar{a}_s \quad S \rightarrow A$$

Когда центр масс совмещен с А, то он становится неподвижным. Этого добиваются с помощью двух противовесов, один из которых устанавливается на продолжении шатуна, а другой на продолжении кривошипа.

Для того чтобы рассчитать массы противовесов, применяют метод замещающих масс, суть которого заключается в том, что масса каждого звена условно разносится по двум точкам. При этом должны выполняться следующие условия:

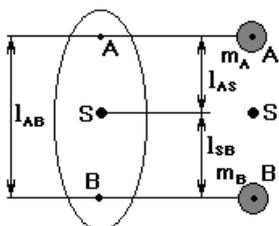


разнесем массу этого звена по точкам А и В так, чтобы положение центра масс не изменилось.

$$m = m_A + m_B$$


$$l_{AB} = l_{AS} + l_{BS}$$

$$m_A l_{AS} = m_B l_{BS}$$

Сосредоточим массу 3-го звена в т.С

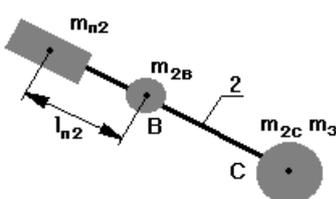

Массу 2-го звена разнесем по шарнирам В и С. Если на продолжении звена 2 поставить

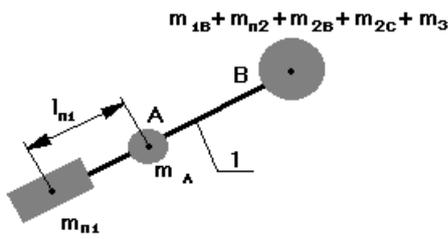

противовес массой m_{np2} и на расстоянии от т.В равное l_{np2} , то центр масс звеньев 2 и 3 переместится в т. В, при этом


$$m_{np2} \cdot l_{np2} = (m_{2C} + m_{3C}) \cdot l_{BC}$$

При этом либо задаются массой противовеса и определяют l_{np2} , либо задаются l_{np2} и определяют массу противовеса.

$$m_{np1} \cdot l_{np1} = (m_{1B} + m_{np2} + m_{2B} + m_{2C} + m_{3C}) \cdot l_{AB}$$


После всех указанных мероприятий, центр масс переместится в точку А, однако не всегда конструктивно возможно установить противовес на продолжении шатуна и ограничиваются установкой противовеса на звене 1. В этом случае центр масс системы смещают на линию АС, и этот центр масс перемещается с постоянным ускорением: $a = \text{const}$

В этом случае механизм – частично статически уравновешанный, его

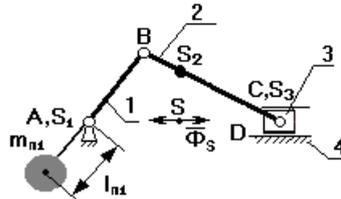

нежелательно устанавливать на высоком фундаменте, т.к. главный вектор сил инерции создает опрокидывающий момент, что недопустимо.

В четырехшарнирном механизме центр масс системы разносится по точкам А и D, а противовесы устанавливаются на продолжении звеньев 1 и 3.

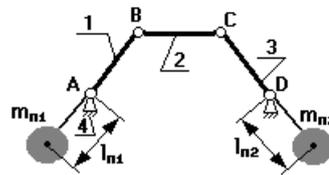

6.3 Балансировка ротора.


Ротор – тело любой геометрической формы, имеющее свое основное движение – движение вращения (коленвал, колесо турбины и т.д.).

Пусть в силу каких-либо причин центр масс ротора смещен от оси вращения О на постоянную величину e .


1. $\omega=0 \rightarrow$ на опоры действует только сила тяжести $G=mg$.

2. $\omega=\text{const}$

1)

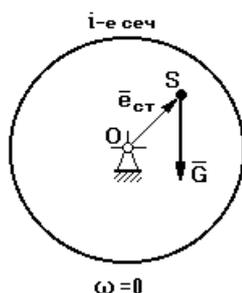


2)

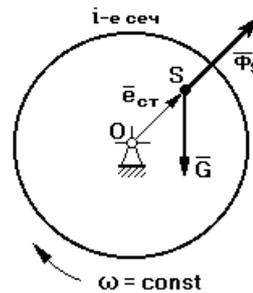

Если заменить воздействие опоры реакцией и записать условие статического равновесия (по Даламберу):

$$\underline{\underline{\bar{\Phi}_S}} + \underline{\underline{\bar{G}}} + \underline{\underline{\bar{Q}_{12}}} = 0$$



Из рассмотрения данного треугольника следует, что при вращении ротора на его опоре возникает знакопеременная нагрузка Q_{12} , которая достигает максимума, когда Φ_S и G направлены вниз, и минимума, когда эти вектора направлены по вертикали в разные стороны.

Состояние ротора, характеризующегося таким распределением масс, при котором на его опорах возникает знакопеременная нагрузка, называется **неуравновешенностью ротора**.

Причины вызывающие неуравновешенность ротора:

1. неточность изготовления ротора;
2. неточность сборки;
3. различные включения при отливке частей ротора;
4. перепады температур.

Мерой неуравновешенности ротора является **дисбаланс** (\bar{D}) – вектор, направленный по Φ_S и отличающийся от него в ω^2 раз:

$$\bar{D} = m \cdot \bar{e}_{ст}, [\text{ГММ}]$$



Для того чтобы определить величину и направление D , в рассмотрение вводят плоскость дисбаланса, в которой этот вектор расположен, и угол дисбаланса.

Мероприятие, связанное с определением величины и направления D , с целью его последующего уменьшения, называется **уравновешиванием ротора**.

Существуют 3 вида неуравновешенности:


1. статическая;
2. моментная;
3. динамическая (общий случай).

Лекция 7.

7.1 Статическая неуравновешенность ротора и способы ее устранения.

Статическая неуравновешенность характеризуется тем, что главная центральная ось инерции ротора расположена параллельно оси его вращения, а центр масс ротора смещен от оси вращения на величину e статическое.

Статическая неуравновешенность проявляется в статике: если ось вращения ротора установить на призмы, то ротор, стремясь занять положение устойчивого положения равновесия, будет поворачиваться.

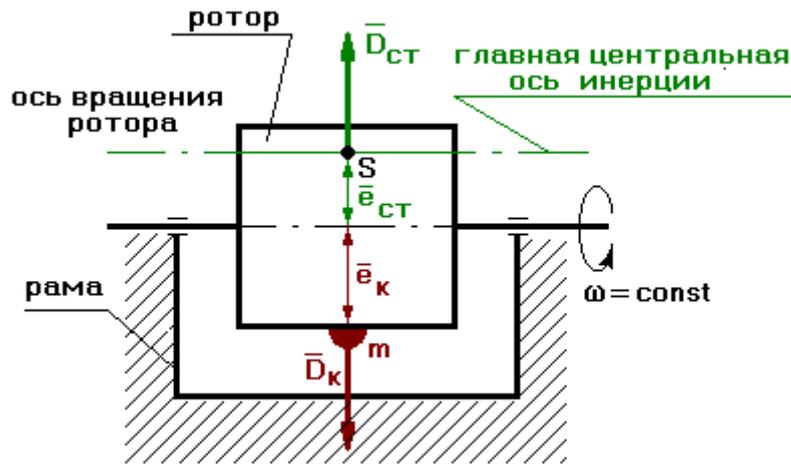

При вращении ротора возникает статический дисбаланс $D_{ст}$. Для устранения статической неуравновешенности по линии действия $D_{ст}$ устанавливают корректирующую массу m_k на расстоянии e_k от оси вращения, и эта корректирующая масса создает дисбаланс:

$$\bar{D}_k = m \cdot \bar{e}_k$$

Для статического уравнивания необходимо, чтобы

$$-\bar{D}_k = \bar{D}_{ст}$$

при этом можно задаться величиной m_k и определить e_k , или задаться e_k и найти m_k .

В результате уравнивания главная центральная ось инерции должна совпасть с осью вращения.

Однако бывают случаи, когда в силу конструктивных особенностей ротора нельзя установить одну корректирующую массу. Тогда устанавливают две корректирующие массы в разных плоскостях.

Бывает другой случай статической неуравновешенности, когда ротор по своему объему имеет какие-либо включения сторонних предметов или частиц.

Каждая частица создает дисбаланс: $D_{ст1}$, $D_{ст2}$, $D_{ст3}$.

Возникает вопрос, как расположить корректирующую массу?



$$\underline{\underline{\bar{D}_{ст1}}} + \underline{\underline{\bar{D}_{ст2}}} + \underline{\underline{\bar{D}_{ст3}}} + \underline{\underline{\bar{D}_k}} = 0$$

Строится план дисбалансов.

$$\bar{D}_k = m \cdot \bar{e}_k$$


Величину и направление D_k определяют из плана.

Здесь также либо задаются величиной m_k и определяют e_k , либо задаются e_k и находят m_k .

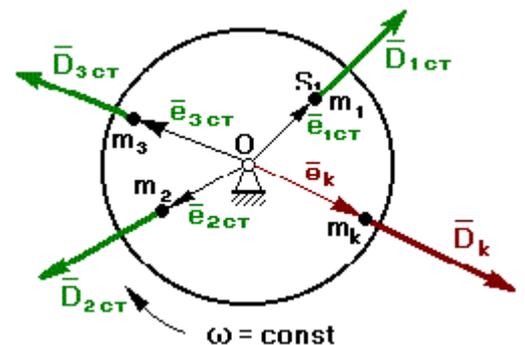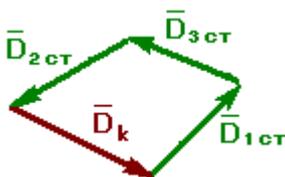

7.2 Моментная неуравновешенность ротора и способы ее устранения.

Моментная неуравновешенность характеризуется тем, что центр масс ротора расположен на оси его вращения, главная центральная ось инерции повернута относительно оси вращения на некоторый угол γ .

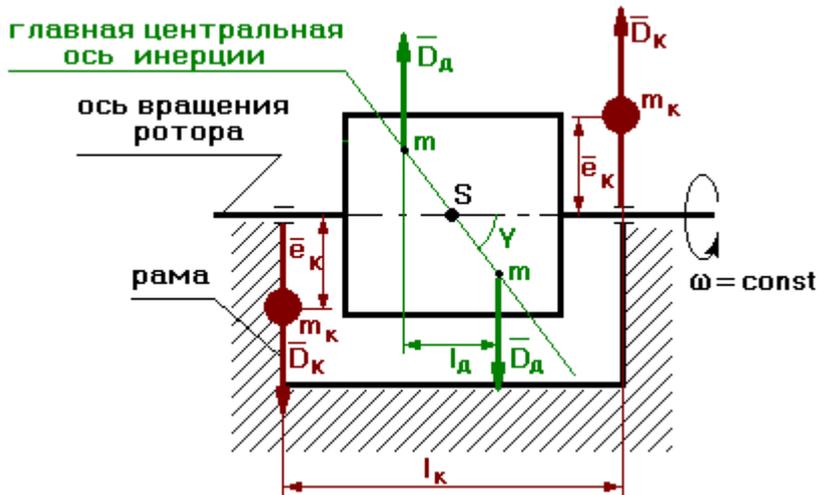

Моментная неуравновешенность проявляется только при вращении ротора (появляются биения на опорах).

Динамический момент, возникающий при вращении ротора

$$M_d = D_d \cdot l_d$$

Для устранения моментной неуравновешенности выбирают в произвольном месте две корректирующие плоскости.

Выберем их так, чтобы одна проходила через опору А, другая – через опору В.

$\bar{D}_k = m \cdot \bar{e}_k$ в обеих плоскостях

$$\bar{M}_k = \bar{l}_k \times \bar{D}_k$$

Для моментного уравнивания необходимо чтобы


$$\bar{M}_k = -\bar{M}_d$$

Таким образом, для устранения моментной неуравновешенности необходимо иметь две корректирующие массы, которые размещают в 2-х корректирующих плоскостях.

7.3 Динамическая неуравновешенность ротора и способы ее устранения.

Динамическая неуравновешенность является общим случаем неуравновешенности ротора, а именно имеет место как статическая, так и моментная неуравновешенности.

При этом центр масс ротора не лежит на оси вращения, и главная центральная ось инерции повернута на угол γ относительно оси вращения.

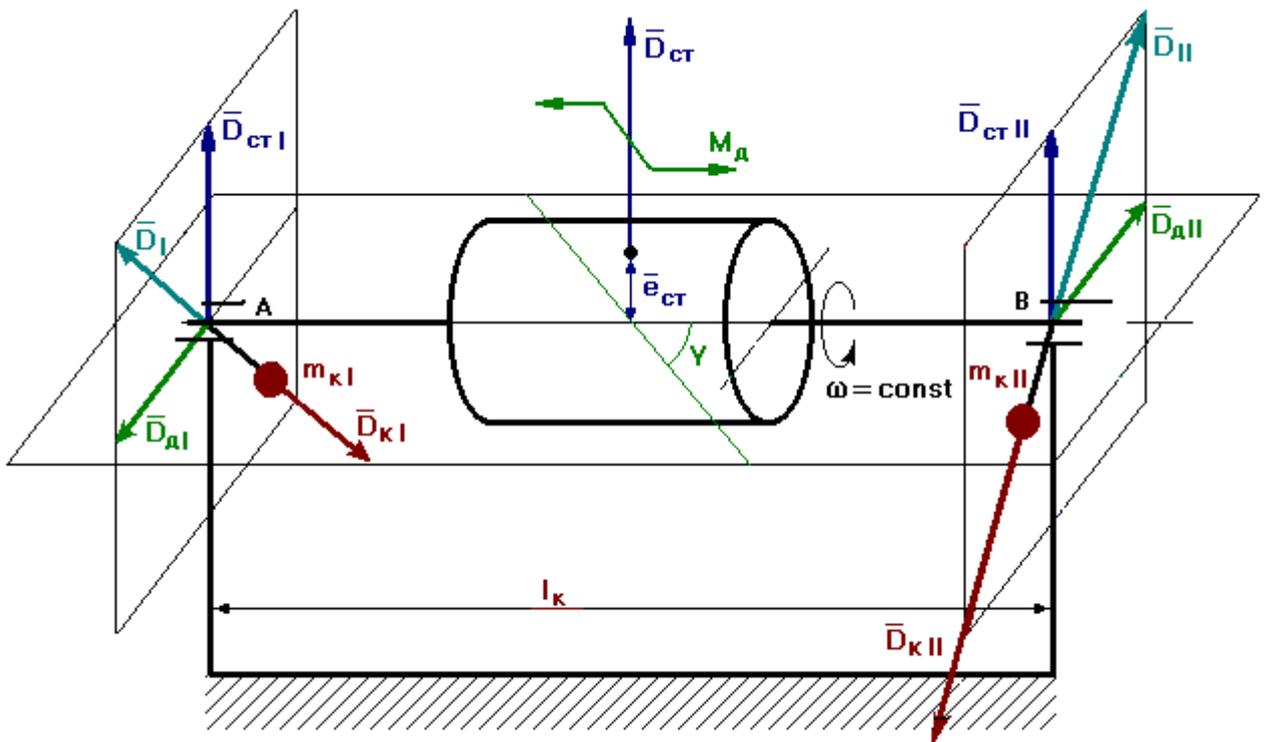

$$\bar{D}_{СТ} = m \cdot \bar{e}_{СТ}$$

Выберем в произвольном месте две корректирующие плоскости (опоры А и В).

Вектор дисбаланса разнесем по этим плоскостям так, чтобы

$$\bar{D}_{СТ} = \bar{D}_{СТ}^I + \bar{D}_{СТ}^{II}$$

Динамический момент представим в виде пары сил

$$\bar{D}_{ДI} = \bar{D}_{ДII} \quad M_{Д} = D_{Д} \cdot l_{Д} \quad l_{Д} = l_{AB}$$

Уравновешивание осуществляется в каждой плоскости отдельно.

В 1-ой плоскости находим результирующий вектор дисбаланса.

Для уравновешивания D_I необходимо на линии его действия установить корректирующую массу m_{KI} на расстоянии e_{KI} так, чтобы она создавала дисбаланс корректирующей массы в 1-ой плоскости

$$\bar{D}_I = -\bar{D}_{KI}$$

$$\bar{D}_{KI} = m_{KI} \cdot \bar{e}_{KI}$$

Во 2-ой плоскости

$$\bar{D}_{II} = -\bar{D}_{KII}$$

$$\bar{D}_{KII} = m_{KII} \cdot \bar{e}_{KII}$$

Динамическая неуравновешенность устраняется путем установки двух корректирующих масс в двух корректирующих плоскостях. При этом дисбалансы корректирующих масс в 1-ой и во 2-ой плоскостях неравны и непараллельны.

Лекция 8.

Анализ и синтез механизмов с высшими кинематическими парами

8.1 В этом разделе будут рассмотрены передаточные механизмы с высшей КП:

1. цилиндрические зубчатые передачи с эвольвентным профилем зубьев и постоянным передаточным отношением;
2. планетарные механизмы с подвижными осями зубчатых колес.

Достоинство механизмов с высшей КП:


1. малые габариты и вес;
2. возможность точного воспроизведения закона движения выходного звена (по сравнению с рычажными механизмами зубчатые передачи имеют меньше зазоров);
3. высокий КПД (0,85 – зубчатая передача).

Недостатки:


наличие высшей КП может привести к повышенным удельным давлениям в точке контакта. Это в свою очередь может привести к выкрашиванию материалов (питтинг).

8.1.1 Условие существования высшей КП.

Для того чтобы не было отрыва или внедрения поверхностей звеньев, образующих высшую КП, необходимо, чтобы проекции линейных скоростей взаимодействующих тел на общую нормаль, проведенную в точке контакта тел, были равны.

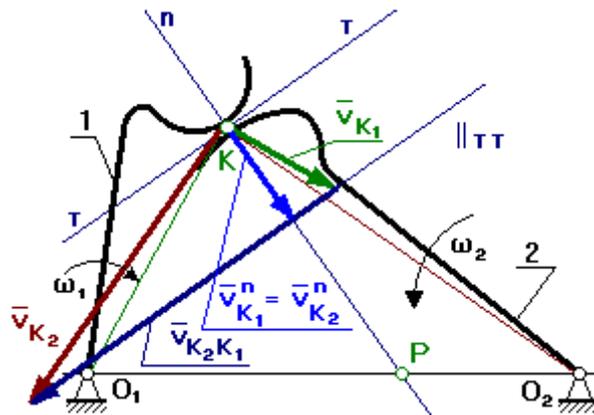

8.1.2 Кинематика высшей КП.

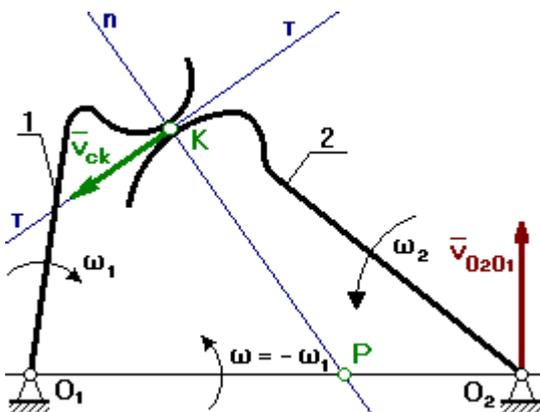

$$\bar{v}_{K_2} = \bar{v}_{K_1} + \bar{v}_{K_2 K_1}$$

$$\bar{v}_{K_2 K_1} = \bar{v}_{CK}$$

Для определения мгновенного центра скоростей тела 1 и тела 2 в относительном движении применим метод обращения движения, в соответствии с которым мысленно сообщим каждому из звеньев, включая стойку, дополнительное движение с угловой скоростью $-\omega_1$.

рис. 8.1

Тогда в обращенном движении

$$\omega_1^* = \omega_1 + (-\omega_1) = 0$$

$$\omega_2^* = \omega_2 + (-\omega_1) = \omega_2 - \omega_1$$

$$v_{\text{ск}} = l_{\text{КР}} \cdot \omega_2^* = l_{\text{КР}} \cdot (\omega_2 - \omega_1)$$

Для нахождения МЦС к относительным линейным скоростям $V_{O_2O_1}$ и $V_{\text{ск}}$ восстанавливают перпендикуляры, на пересечении которых получают точку Р. – МЦС в относительном движении.

Точка Р. – полюс зацепления.

Если зацепляющиеся тела имеют наружные зубья, то полюс Р. расположен между осями O_1 и O_2 .

Если хотя бы одно из колес имеет внутренние зубья, то полюс Р. расположен за линией O_1O_2 .

8.2 Основная теорема зацепления

Сопряженные поверхности – поверхности, которые постоянно или с определенной периодичностью входят в зацепление друг с другом.

По отношению к начальным окружностям сопряженные поверхности могут занимать различные положения. Правильным положением является то, которое удовлетворяет основной теореме зацепления, теореме о мгновенном передаточном отношении, которая формулируется:

Общая нормаль, проведенная в точке контакта сопряженных поверхностей, проходит через линию центров O_1O_2 и делит эту линию на части, обратно пропорциональные отношению угловых скоростей.

Передаточное отношение


$$u_{12} = -\frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{O_2P}{O_1P} \quad (\text{см. рис. 8.1})$$

Сопряженные профили должны удовлетворять следующим требованиям:

1. быть простыми в изготовлении (технологичными);
2. иметь высокий КПД.

Таким требованиям удовлетворят эвольвентные профили.

8.3 Построение и свойства эвольвенты

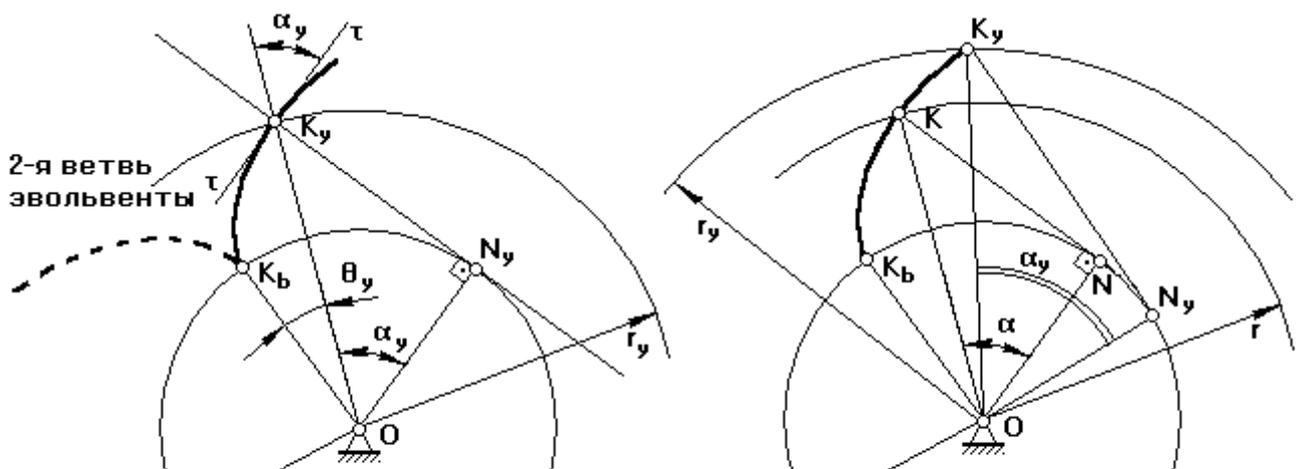

Эвольвента образуется путем перекатывания производящей прямой $K_y N_y$ без скольжения по основной окружности радиуса r_b .

Радиус произвольной окружности – r_y . $ON_y \parallel \tau\tau$

Из треугольника $ON_y K_y$ следует, что

$$r_y = \frac{r_b}{\cos \alpha_y} \quad (1)$$

Т.к. $K_y N_y$ перекатывается без скольжения по основной окружности, то $\widetilde{K_e N_y} = \overline{K_y N_y}$

$$\begin{aligned} r_b(\theta_y + \alpha_y) &= r_b \cdot \text{tg } \alpha_y \\ \theta_y &= \text{tg } \alpha_y - \alpha_y \\ \theta_y &= \text{inv } \alpha_y \\ \theta_y & - \text{инволюта;} \end{aligned} \quad (2)$$

Уравнения (1) и (2) являются уравнениями эвольвенты в параметрической форме.

α_y – угол профиля эвольвенты для точки K_y , лежащей на произвольной окружности.

α – угол профиля эвольвенты для точки K , лежащей на делительной окружности радиуса r .

Угол профиля эвольвенты для точки K_b , лежащей на основной окружности, равен нулю: $\alpha_b = 0$.

Свойства эвольвенты.

1. Форма эвольвенты зависит от радиуса основной окружности. При стремлении $r_b \rightarrow \infty$, эвольвента превращается в прямую линию (пример – рейка).
2. Производящая прямая $K_y N_y$ является нормалью к эвольвенте в данной точке.
3. Эвольвента начинается от основной окружности. Внутри основной окружности точек эвольвенты нет.

8.4 Основные параметры эвольвентного зубчатого колеса.

Делительной окружностью называется окружность стандартных шага p , модуля m и угла профиля α .

Шаг – расстояние между одноименными точками двух соседних профилей зубьев, измеренное по дуге соответствующей окружности.

Модулем называется часть диаметра делительной окружности, приходящаяся на один зуб.

Модуль m , [мм] – стандартная величина и определяется по справочникам, исходя из трех рядов:

- 1 ряд – наиболее предпочтительный;
- 2 ряд – средней предпочтительности;
- 3 ряд – наименее предпочтительный.

Модуль характеризует высоту зуба. Чем больше зуб, тем более шумной становится зубчатая передача.

Угол профиля – угол между касательной к эвольвенте в данной точке и радиус-вектором данной точки (см. чертеж эвольвенты).

Угол профиля для точки, лежащей на делительной окружности, является величиной стандартной и равной 20° .

8.4.1 Основные расчетные зависимости для определения параметров эвольвентного зубчатого колеса.

Из (1) следует, что радиус делительной окружности

$$r = \frac{r_b}{\cos \alpha} \quad r_b = r \cdot \cos \alpha \quad (3)$$

модуль по ГОСТу определяется

$$m = p / \pi \quad p = \pi \cdot m \quad (4)$$

$$2\pi r = p \cdot z$$

$$r = \frac{p \cdot z}{2\pi} = \frac{m \cdot z}{2} \quad (5)$$

$$2\pi \cdot r_y = p_y \cdot z$$

$$\frac{r}{r_y} = \frac{p}{p_y} \rightarrow p_y = p \frac{r}{r_y} = p \frac{r_b \cdot \cos \alpha}{r_b \cdot \cos \alpha_y} = p \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha_y}$$

$$p_y = p \frac{\cos 20^\circ}{\cos \alpha_y} \quad (6)$$

по основной окружности

$$\alpha_y = 0 \rightarrow p_b = p \cos 20^\circ \quad (7)$$

8.4.2 Виды зубчатых колес.

$$p = s + e \quad (8)$$

$$s = \frac{p}{2} + \Delta \cdot m \quad (9)$$

где Δ – коэффициент изменения толщины зуба.

В зависимости от знака коэффициента Δ различают виды зубчатых колес:

1. $\Delta = 0$ $s = e = p/2$ нулевое зубчатое колесо;
2. $\Delta > 0$ $s > e$ положительное зубчатое колесо;
3. $\Delta < 0$ $s < e$ отрицательное зубчатое колесо.

где S – толщина зуба по делительной окружности;

e – ширина впадины.

Эвольвентная зубчатая передача и ее свойства (рис. 9.1).

Эвольвентную зубчатую передачу составляют, как минимум, из 2-х зубчатых колес, при этом в рассмотрение вводятся две начальные окружности радиусами r_{w1} и r_{w2} .

Меньшее зубчатое колесо в обычной понижающей зубчатой передаче называется **шестерня**.

Вместо производящей прямой здесь вводится в рассмотрение линия зацепления N_1N_2 , которая одновременно касается 2-х основных окружностей r_{b1} и r_{b2} .

Линия зацепления является геометрическим местом точек контакта сопряженных эвольвентных профилей. В точке B_1 пара эвольвент, которые в данный момент времени контактируют в точке K , входят в зацепление. В точке B_2 эвольвенты из зацепления выходят.

На линии зацепления N_1N_2 все взаимодействующие эвольвенты при зацеплении касаются друг друга. Вне участка N_1N_2 эвольвенты пересекаются, и если такое случится, то произойдет заклинивание зубчатого колеса.

Угол $\angle N_1O_1P = \angle N_2O_2P = \alpha_w$ – угол зацепления.

Для передачи, составленной из нулевых зубчатых колес $\alpha_w = 20^\circ$

Для передачи, составленной из положительных з. к. $\alpha_w > 20^\circ$

Для передачи, составленной из отрицательных з. к. $\alpha_w < 20^\circ$


$c = c^* \cdot m$ – **радиальный зазор**, величина стандартная, необходим для нормального обеспечения смазки.

c^* – **коэффициент радиального зазора**, по ГОСТ $c^* = 0.25$ ($c^* = 0.35$).


Между делительными окружностями $y \cdot m$ – это **воспринимаемое смещение**.

y – **коэффициент воспринимаемого смещения**, он имеет знак, и в зависимости от знака различают:


1. $y = 0$ $y \cdot m = 0$ – **нулевая** зубчатая передача;

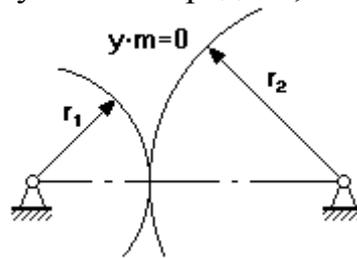

2. $y > 0$ $y \cdot m > 0$ – **положительная** зубчатая передача;

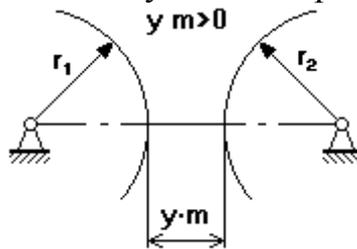

3. $y < 0$ $y \cdot m < 0$ – **отрицательная** зубчатая передача;

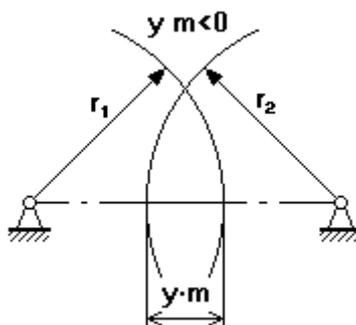

Свойства эвольвентного зацепления.

1. Эвольвентное зацепление мало чувствительно к погрешностям изготовления, т.е. при отклонении межосевого расстояния от номинала передаточное отношение зубчатой передачи не изменится.
2. Линия зацепления N_1N_2 является общей нормалью к сопряженным эвольвентным профилям.
3. Контакт эвольвент осуществляется только на линии зацепления.

Лекция 9.

9.1 Основные расчетные зависимости для определения параметров эвольвентных зубчатых передач.

1. Определение угла зацепления.

$$\operatorname{inv} \alpha_w = \operatorname{inv} \alpha + \frac{\Delta_1 + \Delta_2}{z_1 + z_2} \quad (1)$$

где Δ_1, Δ_2 – изменение толщины зуба;
 z_1, z_2 – число зубьев.

2. Определение межосевого расстояния зубчатых передач.

$$a_w = r_{w1} + r_{w2} = \frac{r_{b1}}{\cos \alpha_w} + \frac{r_{b2}}{\cos \alpha_w} = \frac{m \cdot z_1 \cdot \cos \alpha}{2 \cdot \cos \alpha_w} + \frac{m \cdot z_2 \cdot \cos \alpha}{2 \cdot \cos \alpha_w} = \frac{m \cdot z_\Sigma \cdot \cos \alpha}{2 \cdot \cos \alpha_w} \quad (2)$$

$$z_\Sigma = z_1 + z_2$$

3. Определение коэффициента воспринимаемого смещения y .

$$a_w = r_1 + r_2 + y m$$

$$\frac{m \cdot z_\Sigma \cdot \cos \alpha}{2 \cdot \cos \alpha_w} = \frac{m \cdot z_1}{2} + \frac{m \cdot z_2}{2} + y m$$

$$y = \frac{z_\Sigma}{2} \cdot \left(\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha_w} - 1 \right) \quad (3)$$

9.2 Качественные показатели зубчатых передач.

к ним относятся:

1. Коэффициент перекрытия ϵ_α .

Характеризует плавность работы зубчатой передачи и показывает, какое число зубьев одновременно участвуют в перекрытии зацепления (насколько одна пара зубьев перекрывает работу другой).

Теоретически ε_α может равен 1, и это означает, что как только одна пара зубьев вышла из зацепления, следующая пара сразу же вошла в зацепление.

Если $\varepsilon_\alpha < 1$, то предыдущая пара зубьев из зацепления вышла, а следующая пара в зацепление не вошла. Такая передача работает с ударами, и ее применение недопустимо. Поэтому конструкторы при проектировании передачи считают минимально допустимым ε_α равным 1.05.

Как правило, эвольвентная зубчатая передача с прямозубыми колесами имеет коэффициент перекрытия $\varepsilon_\alpha = 1,1 \dots 1,5$. Для косозубых колес за счет осевого перекрытия зубьев $\varepsilon_\beta = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_\gamma \approx 1 \rightarrow \varepsilon_\beta = 2,1 \dots 2,5$

Зубчатая передача с косозубыми колесами работает более плавно.

2. Коэффициент удельного давления ν .

Характеризует прочностные характеристики передачи с точки зрения контактных напряжений в высшей КП.

3. Коэффициент удельного скольжения λ .

Характеризует износостойкость зубчатой передачи в высшей КП.

9.2.1 Определение коэффициента перекрытия графическим способом.

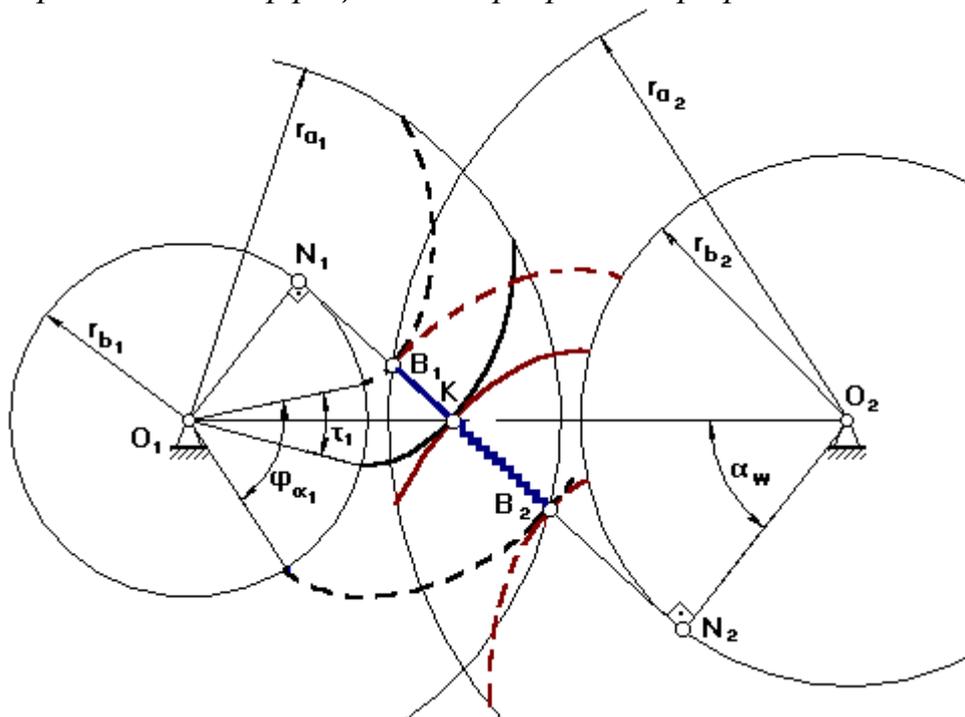


Рис. 9.1

B_1B_2 рабочий участок линии зацепления N_1N_2 .

В точке B_1 пара эвольвент входит в зацепление, при повороте на угол $\tau_1=360^\circ/z_1$ первая пара эвольвент касается в т. К, а в т. B_1 в зацепление вошла следующая пара эвольвент, и участок KB_2 обе пары эвольвент проходят вместе, т.е. вторая пара эвольвент перекрывает работу первой пары. Тогда ε_α равен

$$\varepsilon_\alpha = \frac{\varphi_{\alpha 1}}{\tau_1},$$

где $\varphi_{\alpha 1}$ – угол перекрытия первого колеса.

$$\varphi_{\alpha 1} = r_{b1} \cdot \overset{\sim}{13}$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{r_{b1} \cdot \overset{\sim}{13}}{r_{b1} \cdot \overset{\sim}{12}}$$

Т.к. линия зацепления перекачивается по основной окружности без скольжения, то

$$\overset{\sim}{13} = B_1B_2, \quad \overset{\sim}{12} = B_1K$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{B_1B_2}{B_1K}$$

9.3 Методы нарезания зубчатых колёс. Станочное зацепление.

Существуют два основных способа изготовления зубчатых колес:


1. **копирование:** профиль зуба инструмента (протяжка) переносится, и он оставляет след. Способ очень неточный, малопроизводительный и требует наличие инструмента в большом ассортименте, различаемых по модулю и количеству зубьев. Применяется в мелкосерийном производстве.
2. **огибание:** инструменту и заготовке сообщают такое относительное движение, при котором огибающая к положению режущей кромке инструмента очерчивает эвольвенту. Инструмент может быть различным: рейки (гребенки), долбяки и фрезы.

9.3.1 Понятие о производящем исходном контуре реечного инструмента.

Производящий исходный контур – проекция режущей грани инструмента на плоскость, перпендикулярную оси вращения заготовки.

Рейка – зубчатое колесо с теоретически бесконечно большим количеством зубьев. Как правило, их бывает 8.

$r_b \rightarrow \infty$, поэтому все окружности и эвольвенты – прямые.

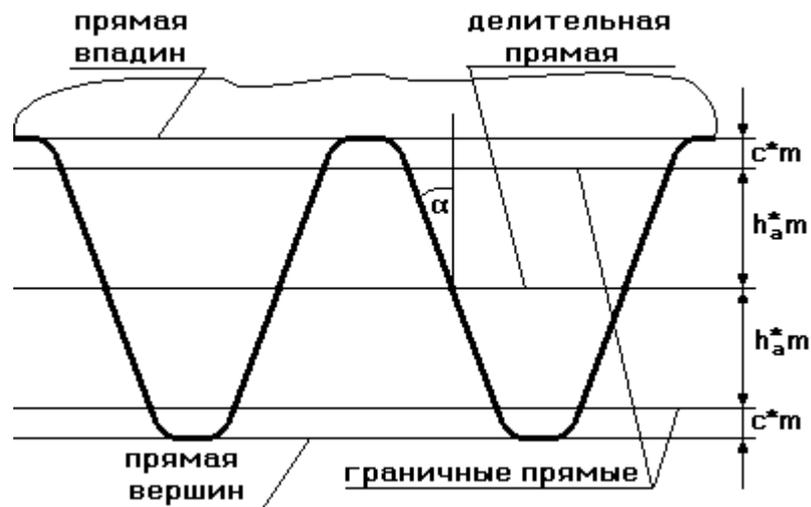

Все параметры по делительной прямой и по прямой, параллельной делительной прямой, стандартизированы.

$\alpha=20^\circ$; h_a^* - коэффициент высоты зуба (по ГОСТ $h_a^*=1$).

9.3.2 Станочное зацепление.

Станочное зацепление – зацепление заготовки и инструмента.

Параметры, относящиеся к инструменту, имеют индекс 'o'

e_o – ширина впадины инструмента по делительной прямой,

s_o – толщина зуба инструмента по делительной прямой.

У инструмента всегда $e_o = s_o$, $r_{wo} = r$.

В станочном зацеплении начальная окружность всегда совпадает с делительной окружностью, т.к. необходимо перенести с инструмента стандартные параметры: шаг p , модуль m и угол профиля α . Эти стандартные параметры имеют место на делительной окружности или на прямой, параллельной делительной прямой.

По отношению к делительной окружности заготовки, делительная прямая может занимать следующие положения:

1. инструмент отодвигается от центра заготовки и между делительной окружностью заготовки и делительной прямой инструмента имеет место смещение $x \cdot m$, где x – коэффициент смещения инструмента, который имеет знак.

В рассматриваемом случае $x > 0$, $xm > 0$ – нарезается **положительное зубчатое колесо**.

Прямая инструмента, касательная к делительной окружности заготовки – **станочно-начальная прямая**.


2. делительная прямая инструмента является станочно-начальной прямой, т.е. касается делительной окружности. $x=0$, $xm=0$ – **нулевое зубчатое колесо**.

3. при смещении инструмента к центру заготовки, между делительной прямой и делительной окружностью смещение $xm < 0$, $x < 0$ – **отрицательное зубчатое колесо**.

Коэффициент изменения толщины зуба Δ :

$$\Delta = 2 \cdot x \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

Вопрос: в каком диапазоне может перемещаться инструмент?

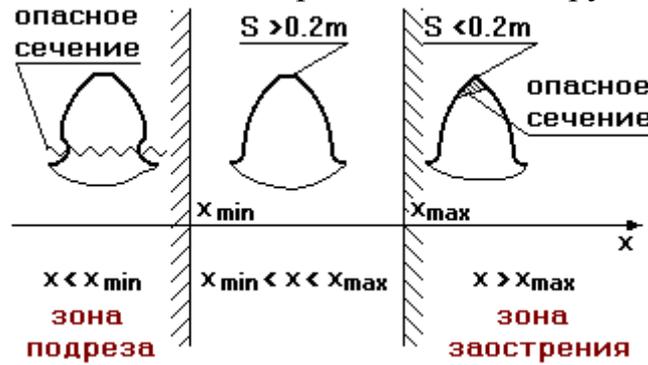

$$x_{\min} = \frac{h_a^* \cdot (z_{\min} - z)}{z_{\min}}$$

где x_{\min} – минимальный коэффициент смещения инструмента, при котором наступает подрез зуба.

Если V_1 выйдет за N , то будет подрез (V_1 – точка пересечения граничной прямой рейки с линией зацепления, а N – точка касания линии зацепления с основной окружностью).

z_{\min} – минимальное количество зубьев нулевого зубчатого колеса, которое можно нарезать без подреза.

$$z_{\min} = \frac{2 \cdot h_a^*}{\sin^2 \alpha}$$

где $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$.

$$z_{\min} = \frac{2 \cdot 1}{\sin^2 20^\circ} = 17.01$$

Т.к. z должно быть целым, при $z_{\min} = 18$ гарантировано, что подреза не будет.

9.3.3 Основные расчетные зависимости для определения параметров зубчатого колеса, исходя из схемы станочного зацепления.

1. Радиус окружности вершин r_a .

$$r_a = r + xm + h_a^* m - \Delta_{\text{ум}} \quad (1)$$

$\Delta_{\text{ум}}$ – **уравнительное смещение инструмента** (расстояние между граничной прямой инструмента и окружностью вершин заготовки).

$\Delta_{\text{у}}$ вводится в расчет для того, чтобы при создании зубчатой передачи с колесами z_1 и z_2 было бы обеспечено зацепление этих колес без бокового зазора при стандартном радиальном зазоре.

2. Радиус окружности впадин r_f .

$$r_f = r - h_a^* m - c^* m + xm \quad (2)$$

3. Определение высоты зуба.

$$h = r_a - r_f = 2 h_a^* m + c^* m - \Delta_{\text{ум}} \quad (3)$$

4. Определение коэффициента изменения толщины зуба.

$$\Delta = 2 \cdot x \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

Лекция 10.**Анализ и синтез сложных зубчатых механизмов**

10.1 Планетарным называется механизм, имеющий в своем составе хотя бы одно звено с подвижной геометрической осью в пространстве.

Звено, имеющее подвижную геометрическую ось в пространстве, называется **спутник**.

Звено, на которое устанавливают ось спутников, называется **водило** (Н).

Зубчатые колеса, имеющие неподвижную геометрическую ось в пространстве, называются **центральными**.

Центральное колесо, имеющее внешние зубья, называется **солнечное колесо**.

Центральное колесо, имеющие внутренние зубья, называется **коронная шестерня** (опорное колесо).

Достоинства планетарных передач:


1. имеют малые габариты и вес из-за того, что поток мощности, подводимый к центральному колесу, распределяется по к спутникам (к – количество спутников). Затем поток мощности собирается на выходном звене. На одной планетарной передаче можно поставить до 24 спутников.
2. очень высокий КПД, - до 0.99.

Недостатки:

Если число спутников не равно 3, то необходим специальный механизм, который бы выравнивал нагрузку между спутниками. Этот механизм утяжеляет и удорожает конструкцию.

10.2 Сравнительный анализ передач с неподвижными осями и планетарной передачи.

На первое колесо подается крутящий момент, а со второго снимают.

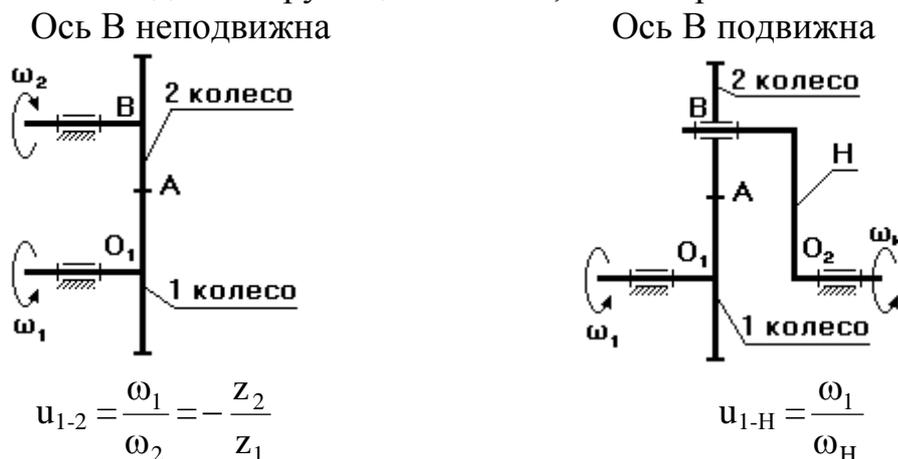

Через число зубьев u_{1-H} записать нельзя, т.к. ось В – подвижная ось.

Чтобы записать передаточное отношение через число зубьев, применим метод обращения движения:

мысленно сообщим всем звеньям механизма, включая стойку, дополнительное движение с угловой скоростью $-\omega_H$. Получим

обращенный планетарный механизм с неподвижными осями зубчатых колес.

В обратном движении звенья этого механизма будут иметь следующие угловые скорости:

$$\begin{aligned}\omega_1^* &= \omega_1 - \omega_H \\ \omega_2^* &= \omega_2 + (-\omega_H) = \omega_2 - \omega_H \\ \omega_H^* &= \omega_H - \omega_H = 0 \\ u_{1-2}^{(H)} &= \frac{\omega_1^*}{\omega_2^*} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_2 - \omega_H}\end{aligned}$$

- формула Виллиса

10.3 Анализ и синтез планетарных механизмов


Планетарный однорядный механизм (механизм Джеймса).

$$u_{1-H}^{(3)} = 2,5 \dots 8$$

Передаточное отношение можно определить:

1. графическим способом по чертежу;
2. аналитическим способом, используя формулу Виллиса.

Графический способ определения передаточного отношения.

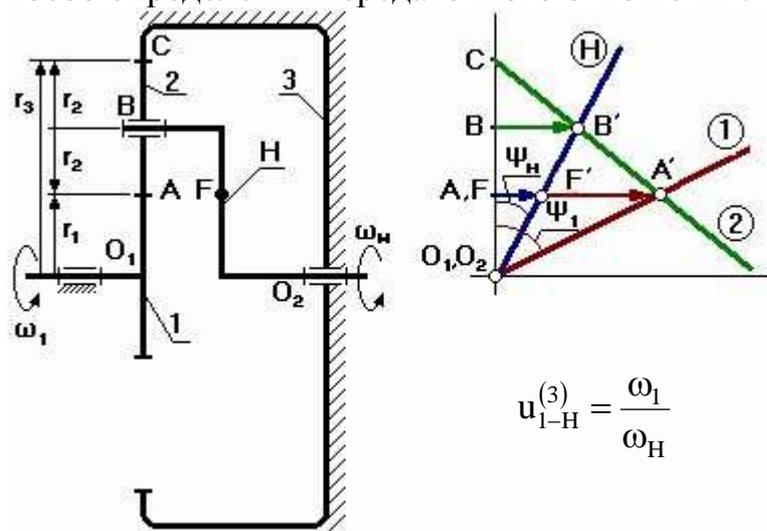

$$u_{1-H}^{(3)} = \frac{\omega_1}{\omega_H}$$

Выберем на водиле Н точку F которая расположена на том же расстоянии от оси O_2 , что и точка А.

Оси O_1 и O_2 расположены на одном уровне.

Для данной схемы входное звено – звено 1 (солнечное колесо), выходным является водило Н.

Зададимся отрезком AA' , который изображает линейную скорость колеса 1 в точке А. Т.к. колесо 1 вращается вокруг O_1 , то закон распределения линейной скорости по первому звену изображается прямой линией O_1A' . Сателлит 2 в т.А имеет такую же линейную скорость, что и колесо 1. В т.С сателлит 2 имеет МЦС в абсолютном движении, т.к. идет контакт с неподвижным колесом 3. Закон распределения линейной скорости по второму колесу изображается прямой линией CA' . В т.В сателлит имеет линейную скорость, которая изображается отрезком BB' , однако т.В является также и осью

води́ла Н, которое вращается вокруг O_2 . Следовательно, закон распределения линейной скорости по водилу изобразится прямой линией O_2B' . Для точки F водила линейная скорость изображается отрезком FF' .

От вертикали до линии распределения скоростей по водилу измеряем угол ψ_H , а от вертикали до линии распределения скоростей по колесу 1 измеряем угол ψ_1 . Т.к. углы ψ_1 и ψ_H отложены от вертикали в одном направлении, то это показывает, что входное звено 1 и выходное звено вращаются в одном направлении.

$$\omega_1 = \frac{v_A}{O_1A} \quad \omega_H = \frac{v_F}{O_2F}$$

$$u_{1-H}^{(3)} = \frac{v_A/O_1A}{v_F/O_2F} = \frac{AA'/O_1A}{FF'/O_2F} = \frac{tg \psi_1}{tg \psi_H} = \frac{AA'}{FF'}$$

Аналитический способ определения передаточного отношения.

$$u_{1-H}^{(3)} = ?$$

Применим метод обращения движения, обратив планетарный механизм в непланетарный.

$$u_{1-3}^{(H)} = u_{1-2}^{(H)} \cdot u_{2-3}^{(H)} = \frac{\omega_1^*}{\omega_2^*} \cdot \frac{\omega_2^*}{\omega_3^*} = \frac{\omega_1^*}{\omega_3^*}$$

$$\omega_1^* = \omega_1 - \omega_H$$

$$\omega_3^* = \omega_3 - \omega_H = -\omega_H$$

$$u_{1-3}^{(H)} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{-\omega_H} = 1 - \frac{\omega_1}{\omega_H} = 1 - u_{1-H}^{(3)}$$

$$u_{1-H}^{(3)} = 1 - u_{1-3}^{(H)}$$

$$u_{1-H}^{(3)} = 1 - \left[\left(-\frac{z_2}{z_1} \right) \cdot \left(\frac{z_3}{z_2} \right) \right] = 1 \oplus \frac{z_3}{z_1} \quad \text{— плюсовой механизм.}$$



Лекция 11.

11.1 Примеры анализа и синтеза планетарных механизмов

11.1.1 Планетарный механизм со смешанным зацеплением

(с одним внешним и одним внутренним зацеплением).

$$u_{1-H}^{(4)} = 10 \div 24$$

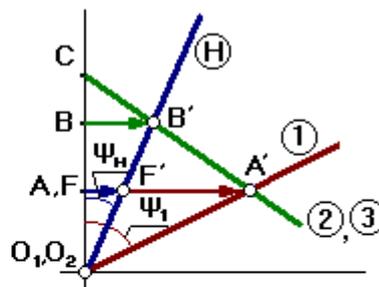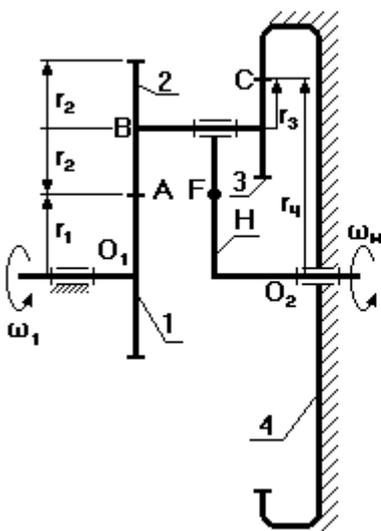

Входное звено – первое звено;

Выходное – водило.

- 1 – солнечное колесо;
 2,3 – блок сателлитов;
 4 – коронная шестерня;
 Н – водило.

Выберем на выходном звене (на водиле) точку F так, чтобы $O_1A=O_2F$ (O_1 и O_2 соосны).

1. Графический способ определения передаточного отношения

$$u_{1-H}^{(4)} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = \frac{v_A/O_1A}{v_H/O_2F} = \frac{AA'/O_1A}{FF'/O_2F}$$

$$u_{1-H}^{(4)} = \frac{\operatorname{tg} \psi_1}{\operatorname{tg} \psi_H} = \frac{AA'}{FF'}$$

Отрезок AA' берем произвольно.

2. Аналитический способ определения передаточного отношения.

Обратим мысленно планетарный механизм в механизм с неподвижным водилом, для того чтобы использовать формулы для механизма с неподвижными осями зубчатых колес (применим метод обращения движения).

В обращенном движении каждое из звеньев будет иметь:

$$\begin{aligned} 1 \text{ звено: } \omega_1^* &= \omega_1 + (-\omega_H) \\ 2 \text{ звено: } \omega_2^* &= \omega_3^* = \omega_2 + (-\omega_H) \\ 3 \text{ звено: } \omega_3^* &= \omega_2^* = \omega_3 + (-\omega_H) \\ 4 \text{ звено: } \omega_4^* &= \omega_4 + (-\omega_H) = -\omega_H \\ 5 \text{ звено: } \omega_H^* &= \omega_H + (-\omega_H) = 0 \end{aligned}$$

$$u_{1-4}^{(H)} = u_{1-2}^{(H)} \cdot u_{3-4}^{(H)} \quad (1)$$

$$u_{1-4}^{(H)} = \frac{\omega_1^*}{\omega_2^*} \cdot \frac{\omega_3^*}{\omega_4^*} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{-\omega_H} = 1 - \frac{\omega_1}{\omega_H} = 1 - u_{1-H}^{(4)}$$


если (1) переписать через количество зубьев, то

$$u_{1-4}^{(H)} = \left(-\frac{Z_2}{Z_1} \right) \cdot \left(\frac{Z_4}{Z_3} \right)$$

$$u_{1-4}^{(H)} = 1 \oplus \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_4}{Z_3}$$

плюсовой механизм

11.1.2 Механизм с двумя внутренними зацеплениями.

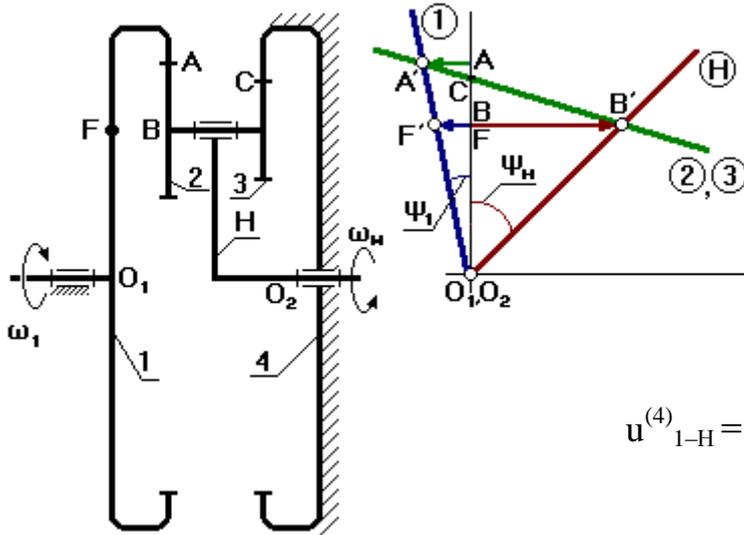

$$u^{(4)}_{1-H} = 20 \div 50$$

Входное звено – водило;

Выходное – первое колесо.

$$u^{(4)}_{1-H} = 1 / u^{(4)}_{H-1}$$

Например, если $u^{(4)}_{H-1} = 20$, то $u^{(4)}_{1-H} = 1 / 20$.

1. Графический способ.

Выберем точку F на входном звене так, чтобы $O_1F = O_2B$.

Точка C для данной схемы может располагаться как выше, так и ниже точки A. В зависимости от положения точки C план скоростей будет разным.

ψ_1 и ψ_2 – направлены в разные стороны от вертикали. Следовательно, водило и колесо 1 вращаются в разные стороны.

$$u^{(4)}_{H-1} = \frac{\omega_H}{\omega_1} = \frac{v_B / O_2B}{v_F / O_1F} = \frac{BB' / O_2B}{FF' / O_1F}$$

$$u^{(4)}_{H-1} = \frac{\operatorname{tg} \psi_H}{\operatorname{tg} \psi_1} = \frac{BB'}{FF'}$$

2. Аналитический способ.

Применим метод обращения движения.

$$u^{(4)}_{1-H} = 1 - u^{(H)}_{1-4}$$


Запишем передаточное отношение через число зубьев:

$$u^{(H)}_{1-4} = \left(\frac{z_2}{z_1} \right) \cdot \left(\frac{z_4}{z_3} \right)$$

$$u^{(H)}_{1-4} = 1 - \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_4}{z_3}$$

Минусовой механизм

11.1.3 Планетарный механизм с двумя внешними зацеплениями.

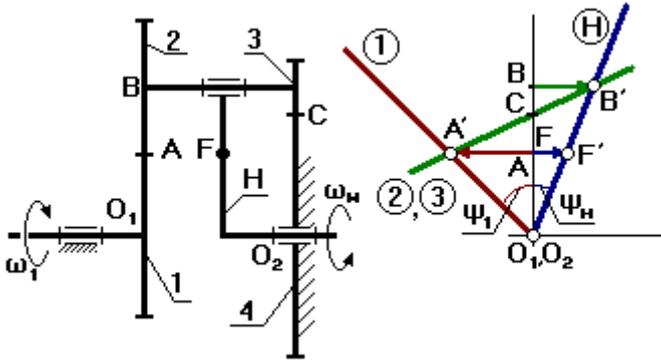

Механизм Давида

Применяется в приборных устройствах, так как $u_{H-1}^{(4)}$ до 10 000.
Недостаток – низкий К.П.Д

1. Графический способ.

Выберем на водиле H точку F так, чтобы $O_2F = O_1A$ (валы O_1 и O_2 соосны).
Точка C может быть выше или ниже точки A.

FF' – произвольный отрезок (линейная скорость точки F).

Для колес 2 и 3 точка C – МЦС.

$$u_{H-1}^{(4)} = \frac{\omega_H}{\omega_1} = \frac{v_B / O_2B}{v_A / O_1A} = \frac{BB' / O_2B}{AA' / O_1A}$$

$$u_{H-1}^{(4)} = \frac{\operatorname{tg} \psi_H}{\operatorname{tg} \psi_1} = \frac{BB'}{AA'}$$

2. Аналитический способ.

$$u_{1-H}^{(4)} = 1 - u_{1-4}^{(H)}$$

$$u_{1-4}^{(H)} = \left(-\frac{z_2}{z_1} \right) \cdot \left(-\frac{z_4}{z_3} \right)$$

$$u_{1-4}^{(H)} = 1 - \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_4}{z_3}$$

Минусовой механизм.

Синтез (проектирование) планетарных механизмов.

Под синтезом в этом курсе будем понимать подбор (определение) чисел зубьев планетарных механизмов при условии, что зубчатые колеса нулевые, а радиальный габарит механизма минимальный.

Расчет на прочность не проводим, но он обязательно должен быть проведен при проектировании.

При проектировании конструктор обязан выполнить ряд условий:

1. Отклонение от заданного передаточного отношения не должно превышать 10% (5%).
2. Обеспечить отсутствие подреза у нулевых зубчатых колес:
 - У колес с внешними зубьями $z_1, z_2, z_3 \geq 18$;
 - У колес с внутренними зубьями $z \geq 85$.

Если колеса не нулевые, то z_{\min} до 7 или до 56.

3. Обеспечить отсутствие заклинивания в зацеплении сателлит – коронная шестерня.
Заклинивания нет, если $z_{\text{кш}} - z_{\text{сат}} \geq 8$
4. Обеспечить выполнение условия соосности входного и выходного звеньев.
5. Необходимо обеспечить выполнение условия соседства (окружности вершин соседних сателлитов не должны касаться друг друга).
6. Обеспечить выполнение условия сборки. Определить условие сборки, исходя из чертежа невозможно, необходимо проверить выполнение этого условия по уравнению (см. далее).

Проектирование однорядного планетарного механизма.

Дано:

$$u_{1-H}^{(4)} = 6$$

$$m = 1 \text{ мм}$$

$$k = 3 - \text{количество сателлитов}$$

Определить:

$$z_1, z_2, z_3 - ?$$

при минимальном радиальном габарите;
колеса – нулевые.

$$u_{1-H}^{(3)} = 1 + \frac{z_3}{z_1} \rightarrow \frac{z_3}{z_1} = u_{1-H}^{(3)} - 1 = 6 - 1 = 5$$

Зададимся числом зубьев z_1 так, чтобы выполнялось условие 2, тогда $z_1 = 18$,
 $z_3 = 5 \cdot 18 = 90 \geq 85$.

Условие соосности записывается в виде

$$O_1B = O_2B$$

$$r_1 + r_2 = r_3 - r_2$$

$$\frac{mz_1}{2} + \frac{mz_2}{2} = \frac{mz_3}{2} - \frac{mz_2}{2}$$


$$z_1 + z_2 = z_3 - z_2$$

$$z_2 = \frac{z_3 - z_1}{2} = \frac{90 - 18}{2} = 36$$

Лекция 12.

12.1 Условия сборки, соседства в планетарных редукторах

Получим условие соседства.

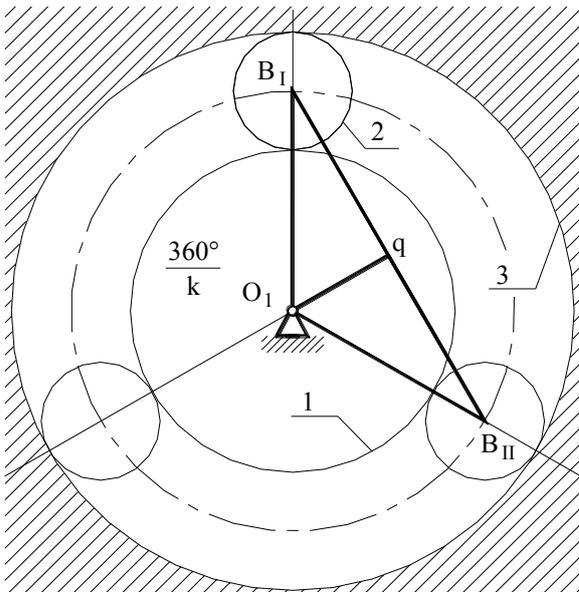

Условие соседства: окружности вершин соседних сателлитов не касаются друг друга

$$B_1B_2 > 2r_{a2} \quad (1)$$

Рассмотрим треугольник O_1B_1q :

$$B_1B_2 = 2B_1q$$

$$\frac{B_1q}{O_1B_1} = \sin \frac{180^\circ}{k}$$

$$B_1q = O_1B_1 \sin \frac{180^\circ}{k}$$

$$O_1B_1 = r_1 + r_2 = \frac{m}{2}(z_1 + z_2)$$

$$2B_1q = B_1B_2 = m(z_1 + z_2) \quad (2)$$

$$r_{a2} = r_2 + xm + h_a^*m - \Delta_{ум}$$

Т.к. колеса нулевые, то $xm = 0$ и $\Delta_{ум} = 0$

$$r_{a2} = r_2 + h_a^*m$$

$$r_{a2} = \frac{m}{2}(z_2 + 2h_a^*)$$



$$2r_{a2} = m(z_2 + 2h_a^*) \quad (3)$$

Подставим (3), (2) в (1)

$$\sin \frac{180^\circ}{k} > \frac{z_2 + 2h_a^*}{z_1 + z_2} \quad (4)$$

Уравнение соседства справедливо для всех схем, только для схем 2, 3 и 4 в знаменателе стоит правая или левая часть условия соосности, а в числителе вместо z_2 ставят число зубьев наибольшего из сателлитов.

Условие сборки:

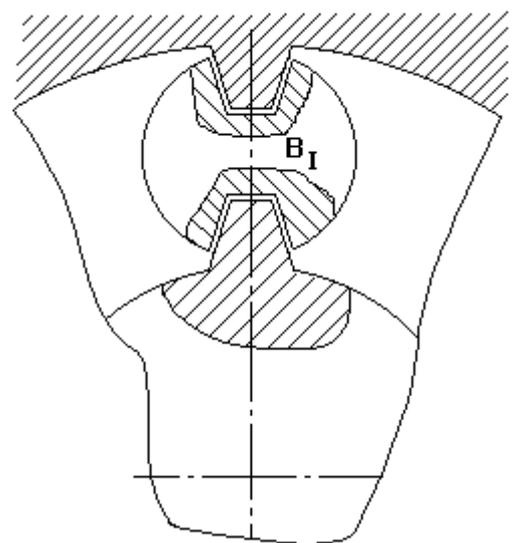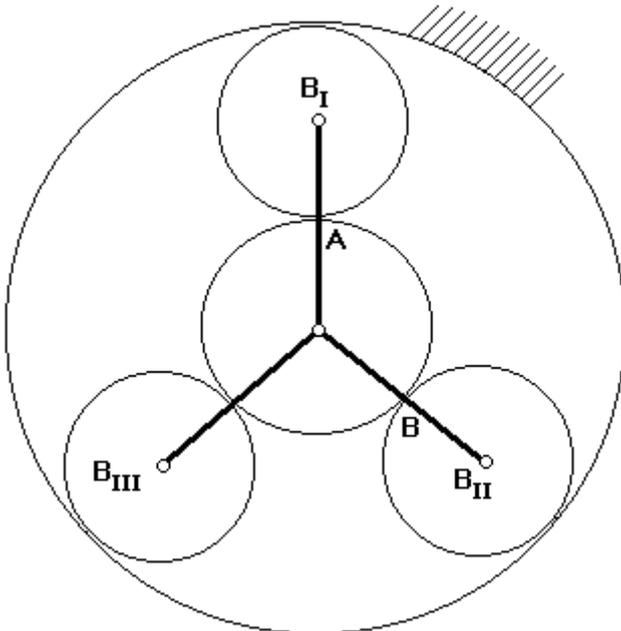

Будем считать, что каждый последующий блок сателлитов устанавливается в позиции B_1 .

Чтобы освободить место, нужно повернуть водило на угол $(360^\circ / k)$.

При установке 1-го сателлита зубья центральных колес ориентированы относительно оси симметрии.

Если на дуге АВ укладывается целое число шагов, то при повороте водила на угол $(360^\circ/k)$ зубья центральных колес будут ориентированы относительно оси симметрии точно так же, как и при установке первого сателлита.

Если на указанной дуге не укладывается целое число шагов, то при повороте водила на угол $(360^\circ / k)$ зуб 1-го колеса не встанет на то же место и тогда, чтобы установить следующий сателлит, нужно от позиции В_п сделать р дополнительных оборотов водила, чтобы за счет выборки углового шага правильно ориентировать зубья центральных колес.

Уравнение сборки имеет вид:

$$\frac{z_1 u_{1-H}^{(3)}}{k} = (1 + kp) = \gamma \quad , \text{ где } \gamma - \text{ целое число.}$$

Для нашего случая: $18 \cdot 6 (1 + 3p) / 3 = 36 (1 + 3p)$

Условие сборки выполняется при $p = 0$.

После подбора чисел зубьев определяют радиусы делительных окружностей колес:



$$r_1 = \frac{m z_1}{2} = \frac{1 \cdot 18}{2} = 9 \text{ мм}$$

$$r_2 = \frac{m z_2}{2} = \frac{1 \cdot 36}{2} = 18 \text{ мм}$$

$$r_3 = \frac{m z_3}{2} = \frac{1 \cdot 90}{2} = 45 \text{ мм}$$

По полученным данным строится схема механизма в масштабе и проверяется выполнение передаточного отношения.

12.1.1 Проектирование планетарного механизма со смешанным зацеплением.

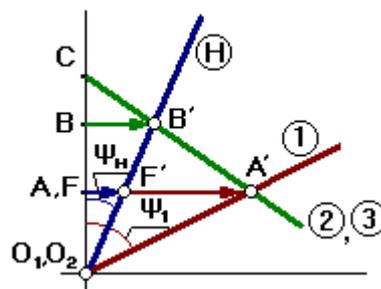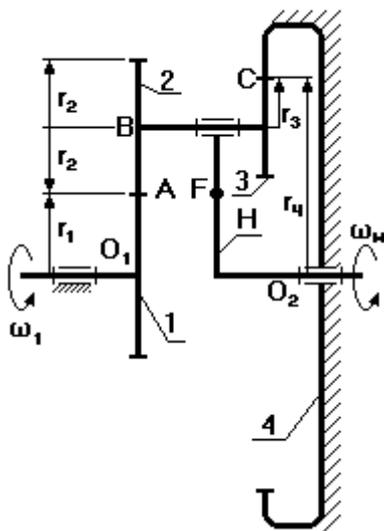

Дано:

$$u_{1-H}^{(4)} = 21$$

$$m = 1 \text{ мм}$$

Определить:

$$z_1, z_2, z_3, z_4$$

при условии:

$$k = 3$$

радиальные габариты – min

колеса – нулевые.

Исходная формула:

$$u_{1-H}^{(4)} = 1 - u_{1-4}^{(H)} = 1 + \frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3}$$

$$\frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3} = u^{(4)}_{1-H} - 1 = 21 - 1 = 20$$

Представим число (20/1) в виде произведений сомножителей:

$$\frac{C_2 \cdot C_4}{C_1 \cdot C_3} = \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 1} = \frac{2 \cdot 10}{1 \cdot 1} = \frac{1 \cdot 20}{1 \cdot 1}$$

Где $C_1 \sim z_1$ при этом C_1, C_2, C_3, C_4 – взаимно
 $C_2 \sim z_2$ простые числа, то есть не имеют
 $C_3 \sim z_3$ общих делителей.
 $C_4 \sim z_4$

Указываются все возможные разложения

$$1: \quad C_1=1 \quad C_2=4 \quad C_3=1 \quad C_4=5$$

Запишем условие соосности данного редуктора

$$O_1V=O_2V$$

$$r_1 + r_2 = r_4 - r_3$$

$$m(z_1 + z_2) = m(z_4 - z_3)$$

$$z_1 \left(1 + \frac{z_2}{z_1} \right) = z_4 \left(1 - \frac{z_3}{z_4} \right)$$

$$z_1 \left(1 + \frac{C_2}{C_1} \right) = z_4 \left(1 - \frac{C_3}{C_4} \right)$$

В результате преобразований

$$z_1 = C_1 (C_4 - C_3) q$$

$$z_4 = C_4 (C_1 + C_2) q$$

где q – коэффициент пропорциональности – любое число но такое, чтобы z было целым.

$$z_2 \left(1 + \frac{z_1}{z_2} \right) = z_3 \left(\frac{z_4}{z_3} - 1 \right)$$

тогда

$$z_2 = C_2 (C_4 - C_3) q$$

$$z_3 = C_3 (C_1 + C_2) q$$

$$z_1 = 1(5 - 1)q = 4q$$

$$z_1 = 20$$

$$z_2 = 4(5 - 1)q = 16q$$

$$z_2 = 80$$

$$z_3 = 1(1 + 4)q = 5q$$

$$z_3 = 25$$

$$z_4 = 5(1 + 4)q = 25q$$

$$z_4 = 125$$

q назначается так, чтобы не было подреза, например $q = 5$.

Проверяем выполнение условия соседства:

$$\sin \frac{180^\circ}{k} > \frac{z_2 + 2h_2^*}{z_1 + z_2}$$

$$\sin 60^\circ > \frac{80 + 2 \cdot 1}{20 + 80} = 0.82$$

$$0,87 > 0,82$$

Условие соседства выполняется.

Проверяем выполнение условия сборки:

$$\frac{z_1 u_{1-H}^{(3)}}{k} = (1 + kp) = \gamma \quad (a)$$

$$20 \cdot 21(1+3p) / 3 = 140 \quad \text{при } p = 0$$

Для передач со сдвоенными сателлитами формула (a) не является общей. Общей формулой является:

$$\frac{z_1 \cdot z_3 \cdot u_{1-H}^{(4)}}{k \cdot \text{НОД}(z_2, z_3)} = \gamma$$

$$\frac{20 \cdot 25 \cdot 21}{3 \cdot 5_{(20 \ 25)}} = 700 - \text{целое}$$

Условие сборки выполняется.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то необходимо рассмотреть следующий вариант разложения на простые множители.

Если, перебрав все возможные варианты разложения, не удалось подобрать числа зубьев, то допускается изменить заданное передаточное отношение в пределах 10 %.

Для других схем числа зубьев подбираются по формулам, представленным в таблице:

	2 внутренних зацепления Схема 3	2 внешних зацепления Схема 4
Условие соосности	$z_1 - z_2 = z_4 - z_3$	$z_1 + z_2 = z_4 + z_3$
z_1	$C_1 (C_4 - C_3) q$	$C_1 (C_4 + C_3) q$
z_2	$C_2 (C_4 - C_3) q$	$C_2 (C_4 + C_3) q$
z_3	$C_3 (C_1 - C_2) q$	$C_3 (C_1 + C_2) q$
z_4	$C_4 (C_1 - C_2) q$	$C_4 (C_1 + C_2) q$

Лекция 13.

Анализ и синтез кулачковых механизмов

13.1 Преимущества и недостатки кулачковых механизмов

Кулачковым называется механизм, который содержит два основных звена: кулачок и толкатель, образующих высшую кинематическую пару.


Кулачковые механизмы нашли широкое применение в системах газораспределения ДВС, в системах управления электроцепей в вагонах метрополитена (контроллеры) и др.

Достоинства кулачковых механизмов:

1. возможность воспроизведения практически любого закона движения выходного звена;
2. малое количество деталей (кулачок и толкатель), что позволяет просто изготавливать и обслуживать.

Недостаток:

наличие высшей кинематической пары, в которой могут возникать повышенные удельные давления, что может привести к разрушению поверхности кулачка.

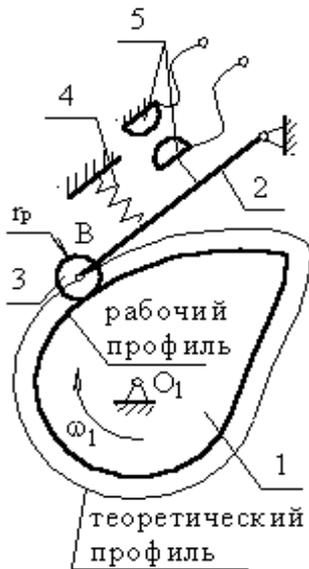



- 1 – кулачок
- 2 – толкатель
- 3 – ролик
- 4 – пружина
- 5 – контакты

Поверхность кулачка, с которой взаимодействует толкатель – рабочий профиль кулачка (действительный).

Поверхность, проходящая через точку В и отстоящая от действительного профиля на расстоянии радиуса ролика – теоретический профиль.


13.2 Основные виды кулачковых механизмов.**13.2.1 Кулачковый механизм с поступательно движущимся толкателем.**

а) с центральным толкателем (ось толкателя проходит через ось вращения кулачка);

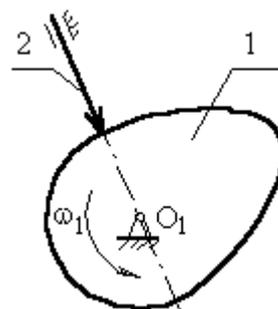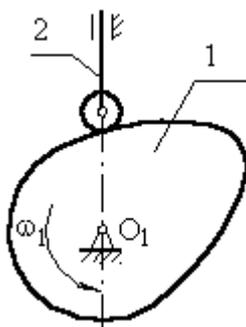

с заостренным толкателем


б) с внеосным толкателем.

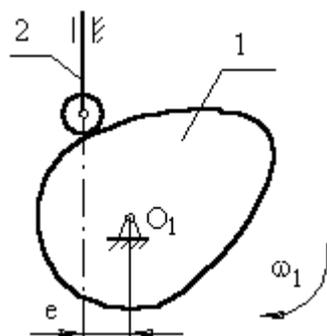

e – эксцентриситет


внеосность левая, т.к. ось толкателя проходит справа оси вращения кулачка.

13.2.2 Кулачковый механизм с качающимся толкателем.

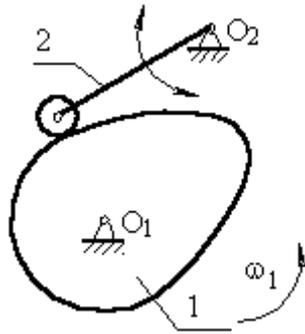

звено 2 (толкатель) совершает возвратно-вращающееся движение с центром вращения в точке O_2 .

13.3 Основные параметры кулачковых механизмов.

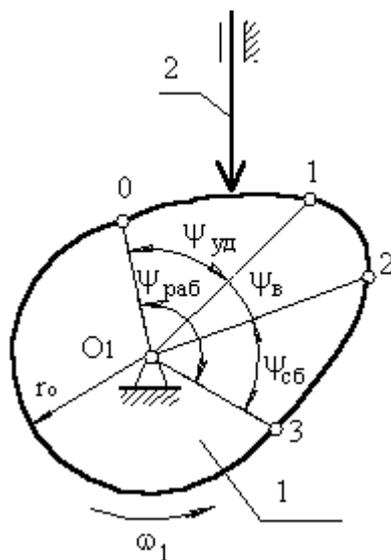


В процессе работы толкатель совершает в соответствии с рисунком движения:

1. поступательно вверх – в этом случае толкатель взаимодействует с участком 01;
2. стоит на месте (выстой) – контакт с участком 12. Здесь постоянный радиус кривизны.
3. толкатель опускается (сближение) – контакт с участком 23.

В первой фазе подъема толкателя (фаза удаления) на профиле кулачка соответствует угол $\psi_{удал}$;
 в фазе выстоя – $\psi_{выс}$;
 в фазе сближения – $\psi_{сб}$. $\psi_{удал} + \psi_{выс} + \psi_{сб} = \psi_{раб}$ – рабочий угол профиля кулачка.

Угол профиля кулачка можно показать только на кулачке.

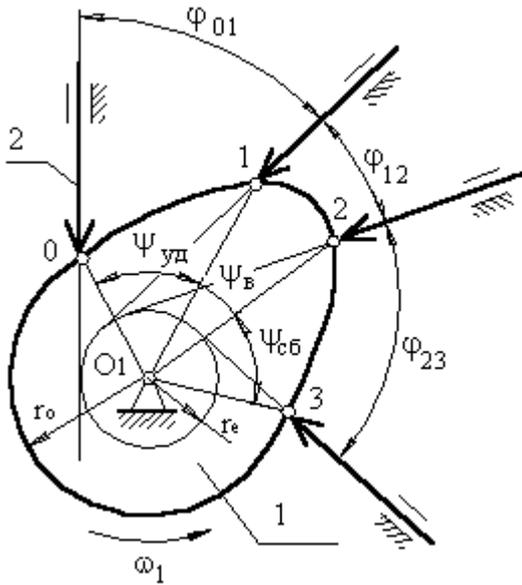

Угол поворота кулачка, соответствующий выше указанным фазам перемещения толкателя, определяют, используя метод обращения движения, в соответствии с которым всей системе, включая стойку, мысленно сообщают движение с угловой скоростью (ω_1) . Тогда в обратном движении кулачок становится неподвижным:

$$\omega^*_1 = \omega_1 + (-\omega_1) = 0,$$

а ось толкателя вместе со стойкой будут перемещаться в направлении $(-\omega_1)$. И угол поворота кулачка, соответствующий той или иной фазе движения, определяется по углу поворота оси толкателя в обратном

движении на соответствующем участке. Ось толкателя в обратном движении в любом положении будет касаться окружности радиуса r_e .

Поворот кулачка на участке :

$$01 - \varphi_{01} \quad 12 - \varphi_{12} \quad 23 - \varphi_{23}$$

рабочий угол поворота кулачка $\varphi_{\text{раб}}$:

$$\varphi_{\text{раб}} = \varphi_{01} + \varphi_{12} + \varphi_{23}$$


(уб) (выс) (сб)

Всегда независимо от схемы механизма $\varphi_{\text{раб}} = \psi_{\text{раб}}$, а

$$\varphi_{\text{уд}} \neq \psi_{\text{уд}}, \quad \varphi_{\text{выс}} \neq \psi_{\text{выс}}, \quad \varphi_{\text{сб}} \neq \psi_{\text{сб}},$$

для всех схем, кроме кулачкового механизма с центральным толкателем.


13.4 Построение графика перемещений толкателя при заданном профиле кулачка.

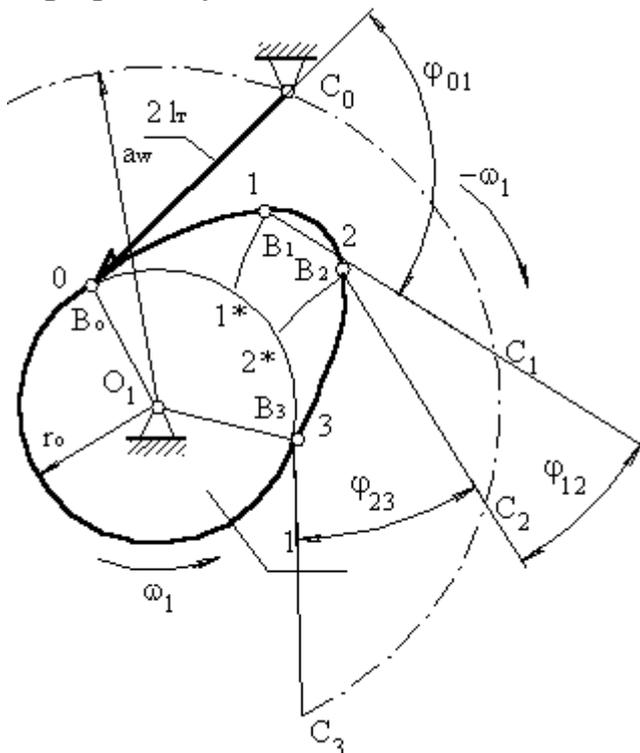

Перемещения отсчитываются от начальной окружности радиуса r_0 . Точка В принадлежит толкателю, который поворачивается вокруг оси С, т.е. т.В перемещается по дуге окружности радиусом $r = l_T$. Из точки 1 проводим окружность $r = l_T$ до пересечения с окружностью, радиус которой равен расстоянию между tO_1 и tC : $r = a_w$. Точка пересечения $t.C_1$ – положение оси вращения толкателя в обратном движении, когда толкатель контактирует с поверхностью кулачка в точке 1. Из $t.C_1$ проводим дугу окружности $r = l_T$ до пересечения с


начальной окружностью. Тогда перемещение точки В будет равным длине дуги 11*. На участке 12 толкатель не перемещается. На участке 23 перемещение точки В ищется аналогично перемещению на участке 01.

№	0	1	2	3
$S_{B,MM}$	0	$1\overset{\sim}{1}^*$	$2\overset{\sim}{2}^*$	0

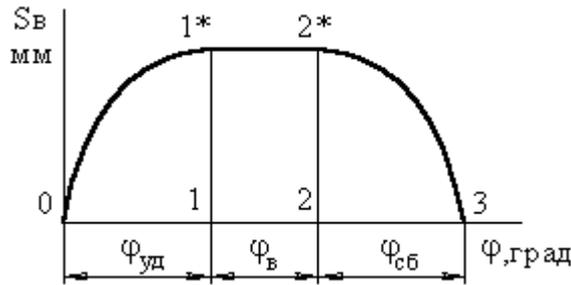

13.5 Угол давления в кулачковом механизме и его связь с размерами кулачковой шайбы


Угол давления – угол между вектором линейной скорости выходного звена (толкателя) и реакцией, действующей с ведущего звена (кулачка) на выходное звено. Эта реакция без учета сил трения направлена по общей нормали к взаимодействующим поверхностям. Угол давления определяется экспериментально. Для кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем допустимый угол давления равен: $[\theta] = 25^\circ \div 35^\circ$. Для кулачкового механизма с качающимся толкателем допустимый угол давления равен: $[\theta] = 35^\circ \div 40^\circ$.

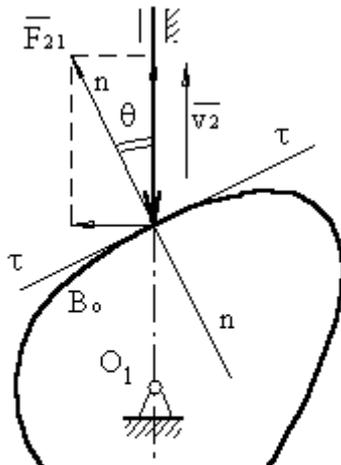

Реакцию можно разложить на две составляющие: \vec{F}_{21}^n и \vec{F}_{21}^τ .

Если, в силу каких-либо причин, угол давления будет увеличиваться, то \vec{F}_{21}^n будет уменьшаться, а \vec{F}_{21}^τ – увеличиваться.

При достижении углов больше допустимого, возможен перекос оси толкателя в направляющей.

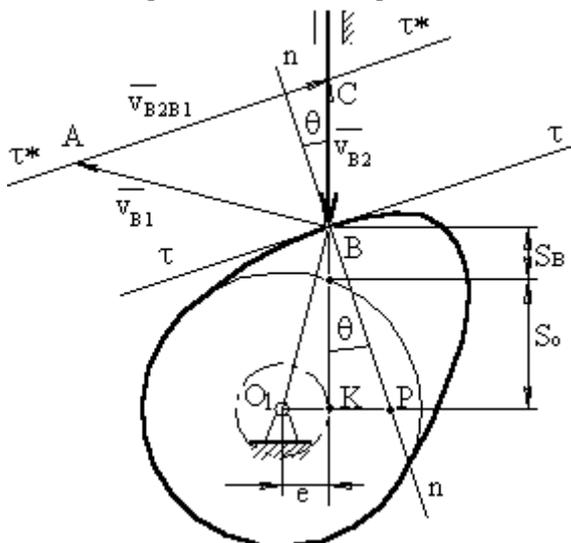

13.5.1 Вывод формулы для определения угла давления в кулачковом механизме.

Из треугольника ΔKBP :

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{KP}{KB} \quad (1)$$

$$KP = O_1P - O_1K = O_1P - e$$

$$KB = s_o + s_B$$

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{O_1P - e}{s_o + s_B} \quad (2)$$

Треугольник ΔO_1BP подобен треугольнику ΔABC . Тогда

$$\frac{v_{B2}}{O_1P} = \frac{v_{B1}}{O_1B} \rightarrow O_1P = \frac{v_{B2} \cdot O_1B}{v_{B1}}$$

$$v_{B1} = \omega_1 \cdot O_1B$$

$$O_1P = \frac{v_{B2} \cdot O_1B}{v_{B1} \cdot O_1B} = v_{qB2}$$

Подставим это выражение в (2):

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{v_{qB2} \pm e}{s_o + s_B}$$

Знак “−” – для правой внеосности;

знак “+” – для левой внеосности.

Угол давления в кулачковом механизме зависит от размеров кулачковой шайбы: чем она больше, тем угол давления меньше.

Лекция 14.

14.1 Синтез (проектирование) кулачковых механизмов по заданному закону движения толкателя.

Под синтезом кулачкового механизма будем понимать построение профиля кулачка, в каждой точке которого угол давления не превышал бы допустимого, а размеры самого профиля были бы минимальны.

Данная задача решается в 3 этапа:

1. Строится график заданного закона движения (как правило либо график ускорения точки В толкателя как функция угла положения – $a_B = f(\varphi_1)$, либо график линейной скорости точки В – $v_B = f(\varphi_1)$). Требуется построить график перемещения точки В как функцию от угла поворота кулачка $s_B = f(\varphi_1)$.
2. Определение минимального размера кулачковой шайбы при условии, что угол давления в любой точке профиля не превышает допустимого.
3. Построение профиля кулачка.

14.1.1 Построение закона движения оси толкателя.

Дано:

Надо построить:


вид графика $a_B = f(\varphi_1)$, $\frac{a_1}{a_2} = v$

графики $a_B = f(\varphi_1)$

максимальный ход
толкателя h_T

$v_B = f(\varphi_1)$

$s_B = f(\varphi_1)$

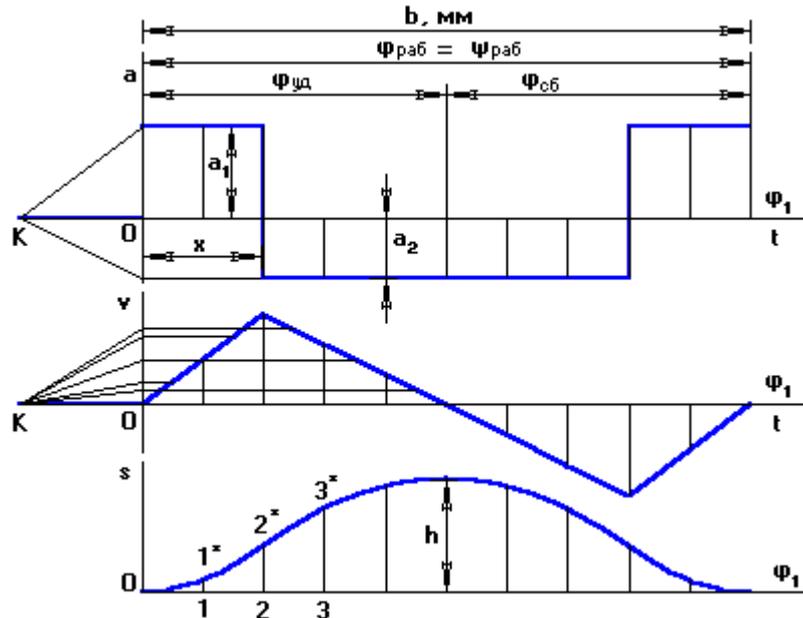

b – база графика (сколько отводится на график по оси φ_1).

Порядок построения:

1. Произвольно выбирается база графика.
2. Считаем масштаб по оси φ_1 :

$$\mu_\varphi = \frac{2 \cdot \pi}{b}, \text{ рад/мм}$$

3. Если задан симметричный вид графика, то:

$$\varphi_{уд} = \varphi_{сб} \rightarrow b_{уд} = b_{сб}$$

В общем случае закон движения может быть несимметричным.

4. Зададимся произвольным образом $a_1 = 40 \div 50$ мм. Тогда

$$a_2 = a_1/v$$

Расстояние X находят из условия равенства площадей под и над осью φ_1 .

$$a_1 \cdot x = a_2 \cdot (b_{\varphi_{уд}} - x)$$

$$a_1 \cdot x = a_2 \cdot b_{\varphi_{уд}} - a_2 \cdot x$$

$$x = \frac{a_2 \cdot b_{\varphi_{уд}}}{a_1 + a_2}$$

Физический смысл площади под кривой ускорения на площадке x – скорость толкателя на данном участке.

Физический смысл площади под кривой скорости на участке $\varphi_{уд}$ – максимальное удаление (перемещение т.В толкателя). Если площади не

будут равновеликими, то толкатель, поднявшись на одну величину, опустится на другую.

Построив график ускорения, строим график скорости методом графического интегрирования, выбрав отрезок интегрирования OK_1 . Интегрируя график скорости (с отрезком интегрирования OK_2 , обычно $OK_1=OK_2$), получаем график перемещения т.В толкателя. Полученную ломаную линию заменяют плавной кривой.

Расчет масштаба:

$(yS_B)_{\max}$ на графике перемещений получается автоматически, и его величина зависит от отрезка OK_2 . Тогда, зная ход толкателя, масштаб перемещения будет:

$$\mu_s = \frac{h}{y_s}, \frac{м}{мм}$$

Затем в первом приближении принимаем, что кулачок вращается равномерно, тогда угол поворота кулачка пропорционален времени поворота, и оси φ и t совпадают, но каждая ось имеет свой масштаб.

$$\mu_\varphi = \frac{2 \cdot \pi}{b}, \text{ рад/мм}$$

где b – в [мм]; частота вращения кулачка n – [об/мин]; $\varphi_{\text{раб}}$ – [град].

Масштаб скорости:

$$\mu_{ds/d\varphi} = \frac{\mu_s}{\mu_\varphi \cdot OK_1} \frac{м/с}{мм}$$

Масштаб ускорения:

$$\mu_{d^2s/d\varphi^2} = \frac{\mu_v}{\mu_\varphi \cdot OK_2} \frac{м/с^2}{мм}$$

14.2 Определение минимального радиуса кулачковой шайбы по заданному закону движения толкателя.

14.2.2 а) для кулачка с поступательно движущимся толкателем:


Дано: $s_B=f(\varphi_1)$; $v_B=f(\varphi_1)$; $[\theta]$

Определить: $r_{o \min}$

при условии, что угол давления в любой точке профиля кулачка не превышает допустимый.

Порядок построения графика кинематических отношений:

1. проводится вертикальная ось $s_B, мм$ вдоль которой от произвольно выбранной точки B_0 (начало отсчета) откладываются отрезки перемещения т.В, взятые с графика $s_B=f(\varphi_1)$. Масштаб по оси μ_{s^*} перемещений может быть равен масштабу графика перемещений μ_s .

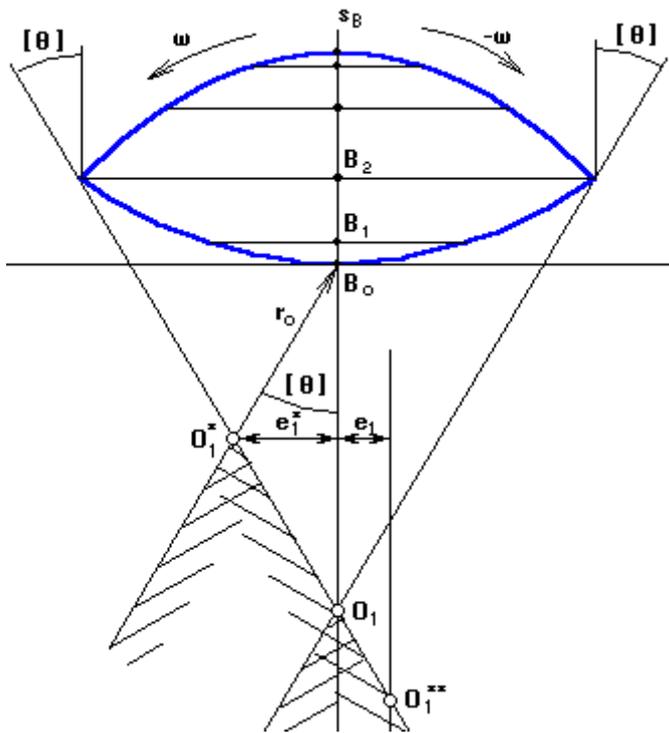

кинематических отношений, отложенный под углом в 90° по направлению реверса и имеющий максимальное значение.

Если реверс не учитывать, второй луч проводят через т.В₀ под углом $[\theta]$. Если допускается внеосность, то она будет равна e_1^* . Если внеосность равна нулю, то центр кулачка будет в т.О₁:

$$r_0 = O_1B_0$$

Если внеосность задана в техническом задании, например левая, то проводят прямую, параллельную прямой О₁В₀ и отстоящая от нее на расстоянии, равном величине внеосности e_1 , с учетом масштаба μ_{s^*} . В итоге получают точку О₁**.

14.2.2 б) для кулачка с качающимся толкателем:

Порядок построения: В произвольном месте выбирается точка С₀, из которой радиусом, равным длине толкателя, проводят дугу окружности. По хордам откладывают перемещения т.В. Полученные точки последовательно соединяют с т.С₀.


1. На этих прямых и на их продолжении откладываются отрезки кинематических отношений, посчитанные в масштабе μ_{s^*} по вышеприведенной формуле. Там, где отрезок имеет максимальное значение, восстанавливается перпендикуляр, и под углом $[\theta]$ проводится луч.

2. в каждой из полученных точек определяют отрезки кинематических отношений, посчитанные в масштабе μ_{s^*} , и откладывают их под углом в 90° по направлению вращения кулачка.

$$y^*(v_{qi}) = y(v_i) \frac{\mu_{s^*}}{\mu_v \cdot \omega_1} \text{ мм}$$

Там, где отрезок имеет максимальное значение, восстанавливается перпендикуляр, и под углом $[\theta]$ проводится луч.

3. Если учитывать реверс, то второй луч проводят под углом $[\theta]$ через отрезок

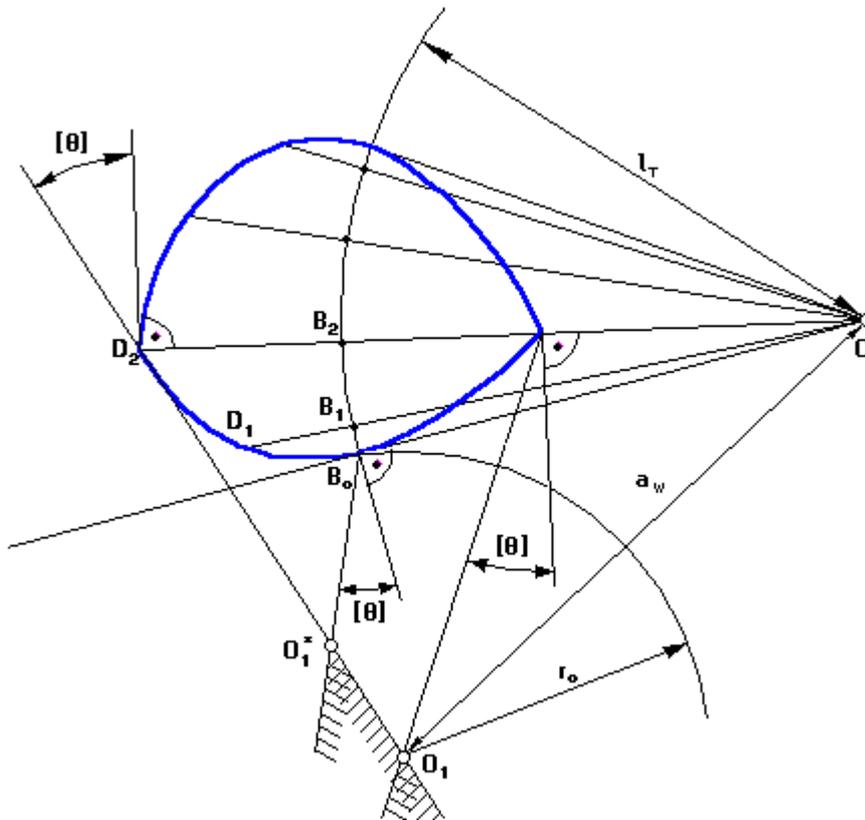

2. Если учитывать реверс, то второй луч проводят под углом $[\theta]$ через отрезок кинематически отношений, отложенный под углом в 90° по направлению реверса и имеющий максимальное значение. Центр кулачка будет в т. O_1^* : $r_o = O_1 B_0$

Если реверс не учитывать, то второй луч проводят через т. B_0 под углом $[\theta]$. Центр кулачка будет в т. O_1^* :

$$r_o = O_1^* B_0$$

Лекция 15.

15.1 Построение профиля кулачка.

а) с поступательно движущимся толкателем (рис. 15.1 а):

Дано:

$r_{o \min}$, внеосность левая e , $\varphi_{\text{раб}} = \psi_{\text{раб}}$, $\omega_k = \omega_1$, $s_B = f(\varphi_1)$

Требуется построить профиль кулачка.

В обратном движении кулачок вращается с угловой скоростью, равной: $\omega_1 + (-\omega_1) = 0$.

Порядок построения:

На окружности, радиусом $r = r_o$, проведенной в масштабе μ_1 , с левой стороны от оси O_1 на расстоянии e выбирается точка B_0 (пересечение оси толкателя, отстоящей на величину e от точки O_1 , с окружностью $r_{o \min}$). Точку B_0 соединяют с центром O_1 . От полученного луча $B_0 O_1$ в направлении $(-\omega_1)$ откладывают угол $\varphi_{\text{раб}} = \psi_{\text{раб}}$ и проводят луч $O_1 B_{10}$. Полученная дуга $B_0 B_{10}$ делится на 10 равных частей. В каждой из позиций 1,2... проводится положение оси толкателя в обратном движении, при этом ось толкателя, перемещаясь в направлении $(-\omega_1)$, будет все время касаться окружности радиуса e , проведенной из центра O_1 с учетом масштаба μ_1 . В каждой из позиций от точек 1,2,3... откладывают перемещения т.В толкателя вдоль оси толкателя, взятые с графика перемещений с учетом соотношения масштабов

μ_1 и μ_8 . Полученные точки $1^*, 2^*, 3^* \dots$ соединяют плавной кривой и получают **центральной** или **теоретический** профиль. Для построения **рабочего** профиля необходимо знать радиус ролика толкателя. Если он не задан, то его выбирают из конструктивных соображений:

$$r_p = \left(\frac{1}{4} \div \frac{1}{16} \right) r_{o \min}$$

Кроме того, радиус ролика должен быть таким, чтобы при построении профиля кулачка не было заострения в вершине кулачка. Выбрав радиус ролика, из любых точек теоретического профиля кулачка (чем чаще, тем лучше) проводят дуги окружности $r=r_p$ внутренним образом. Проведя огибающую к дугам, получают рабочий профиль кулачка. Если требуется построить профиль кулачка с поступательно движущимся толкателем и внеосностью $e=0$, то порядок построения профиля будет таким же, только ось толкателя будет проходить через центр вращения кулачка O_1 .

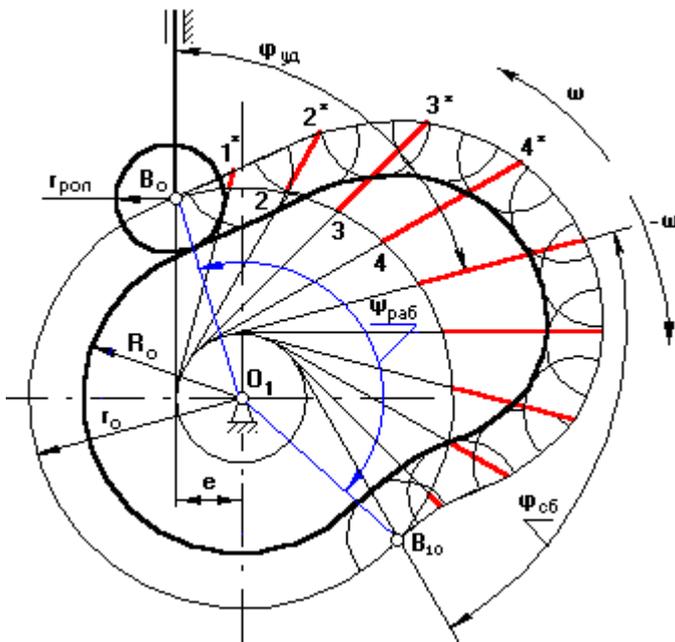


рис. 15.1 а

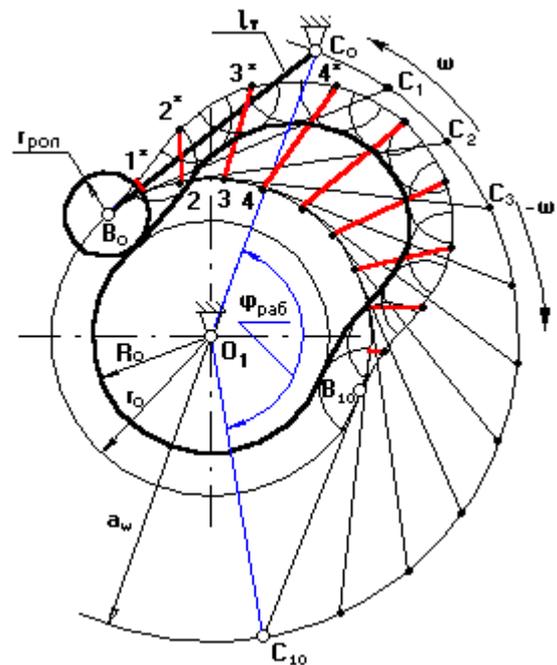


рис. 15.1 б

б) с качающимся толкателем (рис. 15.1 б):

Дано:

$r_{o \min}, l_r, \varphi_{\text{раб}} = \psi_{\text{раб}}, \omega_k = \omega_1, s_B = f(\varphi_1), a_w$ (из чертежа для определения $r_{o \min}$)

Требуется построить профиль кулачка.

Порядок построения:

В масштабе μ_1 проводятся окружности радиусами r_o и a_w . В произвольном месте окружности с $r = a_w$ выберем т. C_o . Соединим точку C_o с точкой O_1 . От полученного луча в направлении $(-\omega_1)$ отложим угол $\varphi_{\text{раб}} = \psi_{\text{раб}}$, получим точку C_{10} . Дугу $C_o C_{10}$ разделим на 10 равных частей (получим точки $C_1, C_2, C_3 \dots$ — положение оси толкателя в обратном движении). Из полученных точек проводим окружности радиусом l_r до пересечения с

окружностью радиуса r_{o_min} . Из полученных точек 1,2,3... по хордам соответствующих дуг откладывают перемещения т.В толкателя, взятых с графика перемещения с учетом масштаба μ . Полученные точки 1*,2*,3*... соединяют плавной кривой – теоретический профиль кулачка. Радиусом ролика проводят дуги во внутрь и строят огибающую. Это и есть действительный профиль кулачка.

Литература

1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин, М.: Высшая школа, 1988. – 640 с.
2. Фролов К.В. Теория механизмов и машин, М.: Высшая школа, 2003. – 496 с.
3. Левитский И.И. Теория механизмов и машин. М.: Наука, 1990. – 592 с.
4. Лачуга Ю.Ф. и др. Теория механизмов и машин. М.: КолоС, 2006. – 304 с.
5. Методическое пособие по выполнению курсового проекта по теории механизмов и машин. Федотов Г.Д., Киреева Н.С., Ульяновск, ГСХА, 2005. – 71 с.
6. Практикум по теории механизмов и машин. Федотов Г.Д., Адакин В.А. Ульяновск, ГСХА, 2008. – 106 с.